



警告： 次の作業は、有資格者のみが実行して下さい。本書およびその他すべての関連文書に記載されている安全指示に従って下さい。

フォロワープレートと容器との間に手あるいは指が挟まれると重大な怪我を招くことがあります。この領域には手を近づけないでください。

ブリードバルブ（7）は3回転以上開かないこと。ブリードバルブおよび接着剤がバルブ本体から吹き出すことがあります。


注記： 詳細な詳細情報には「Rhino® SD3/XD3 エア圧アンローダー」説明書を参照。

追加のアシスタンスには、Nordson サポートセンター、電話（800）433-9319 までご連絡ください。

容器の交換

図 1 を参照。

1. エアモーターロックアウトバルブ（1）を「オフ」にセットする。
2. エレベータコントロールバルブ（5）を「ニュートラル」に入れる。
3. 接着剤容器の吹出しボタン（4）を押し保持しする。
4. 接着剤容器の吹出しボタン（4）を押し保持している間、エレベータコントロールバルブ（5）を「ラム上昇」に入れます。容器（6）がアンローダーフレーム（11）を離れ始めるなら、エレベータコントロールバルブを「ニュートラル」に入れて容器をフレームへ戻します。それから、エレベータコントロールバルブを「ラム上昇」に入れます。
5. エレベータを最大高さに達するまで上昇させて、容器（6）を空にする。
6. 接着剤容器の吹出しボタン（3）をリリースする。
7. 旧容器の取外し。新しい、無傷の容器（6）をフォロワープレート（10）下に求心する。
8. 必要に応じて、フォロワープレートシール（9）に適切な潤滑剤を塗布する。

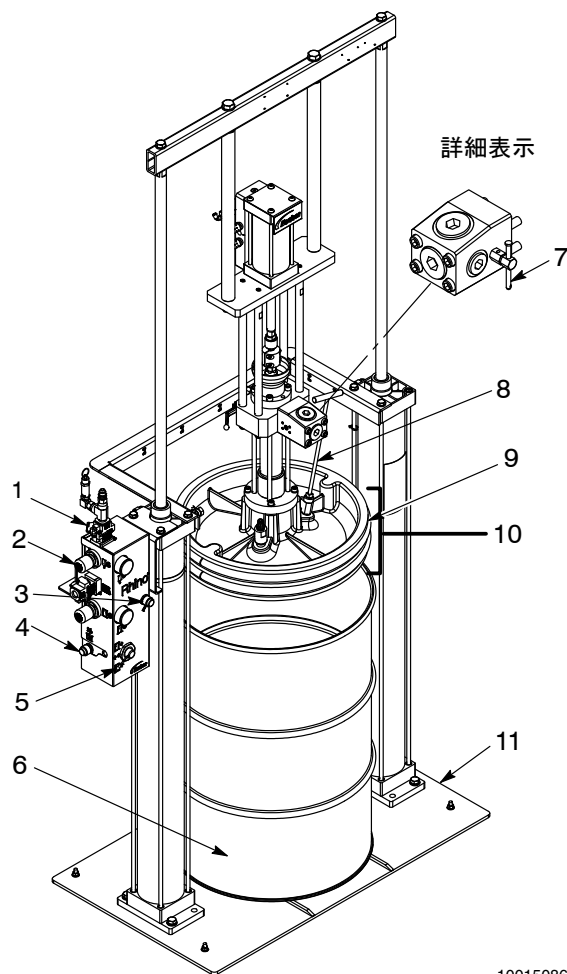

10015086

図 1 Rhino SD3/XD3 55 ガロンアンローダー

9. ブリーダーステム（8）を取外す。
10. 「リセット」ボタン（3）を押します。そして、エレベータを下降させるためにエレベータコントロールバルブ（5）を「ラム下降」に入れます。
11. ブリーダーステム固定具からエア抜きするため、フォロワー（10）を降下させる。接着剤がブリーダーステム固定具から継続的に流出し始めたら、エレベータコントロールバルブ（5）を「ニュートラル」に入れる。
12. ブリーダーステム（8）をインストールして、過剰な接着剤をふき取る。
13. エレベータを下降させるためにエレベータコントロールバルブ（5）を「ラム下降」に入れます。
14. エアモーター調整器（2）を0 psiまで減少させて、エアモーターロックアウトバルブ（1）を「オン」に入れる。

...続く

容器の交換 (続き)

15. ブリードバルブ (7) を3回転以上開かないでください。ブリードバルブおよびアプリケーションを通して、適切な使い捨て容器へ残留エアを排出します。
16. ポンプが回転を始めるまで、エアモーター圧をゆっくり増加します。エアをシステムから排出させるために、ポンプをこの低回転率で回転させる。
17. エアがすべて排出されたら、ブリードバルブ (7) を閉じる。
18. エアモーター調整器 (2) を望む作動圧セットポイントに調整する。

2018年5月発行

当初の著作権の日付、2018年。Rhino, Nordson および Nordson のロゴは、Nordson Corporationの登録商標です。

- オリジナル翻訳 -

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>