


Dispositivo di fissaggio in basso del contenitore Rhino[®] SD3/XD3



PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Descrizione

Vedi figura 1. Il dispositivo di fissaggio in basso del contenitore Rhino[®] SD3/XD3 si usa per fissare il contenitore del materiale al suo posto durante un cambio di contenitore.

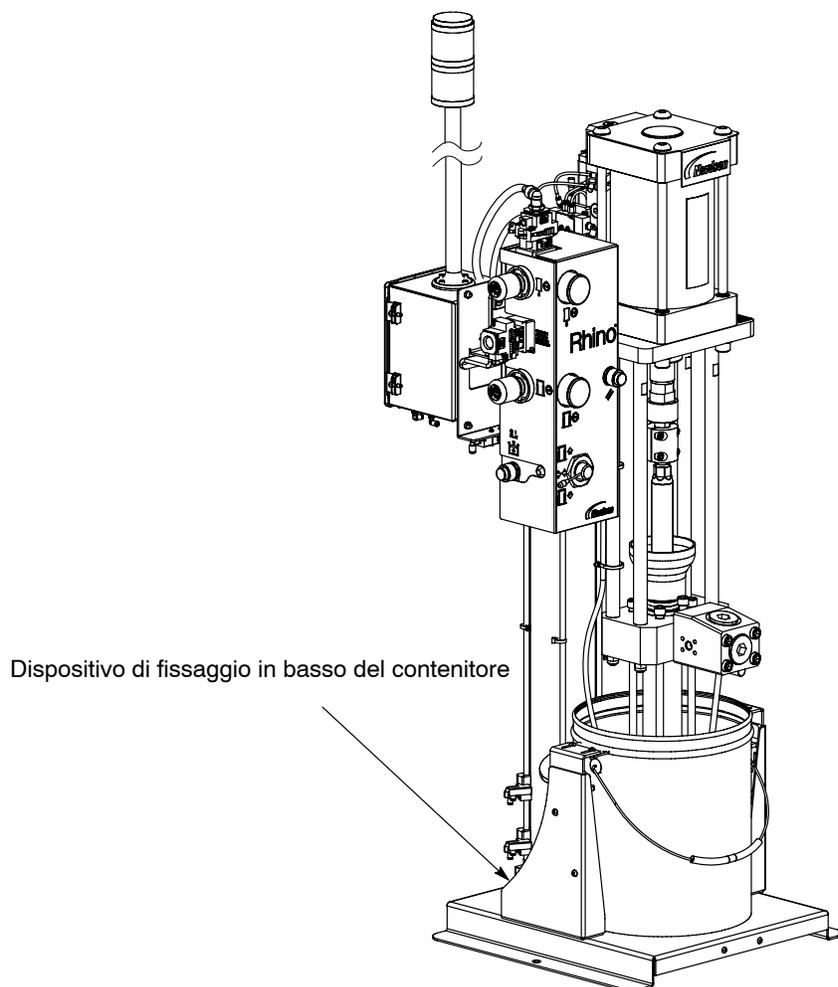


10016501

Figura 1 Dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

Installazione

Vedi figura 2.

1. Rimuovere i due dischi di posizionamento (3).
2. Allineare il gruppo di fissaggio in basso del contenitore ai fori filettati (4) della piastra di base (5).
3. Usare la vite (1) e la rondella (2) per fissare il disco di posizionamento (3) alla staffa del gruppo di fissaggio in basso del contenitore e alla piastra di base (5). Serrare a 18 ft-lb (24 N•m).
4. Usare le sei viti (6) comprese nel kit di fissaggio in basso del contenitore per fissare il dispositivo di fissaggio in basso del contenitore alla piastra di base (5). Serrare a 18 ft-lb (24 N•m).

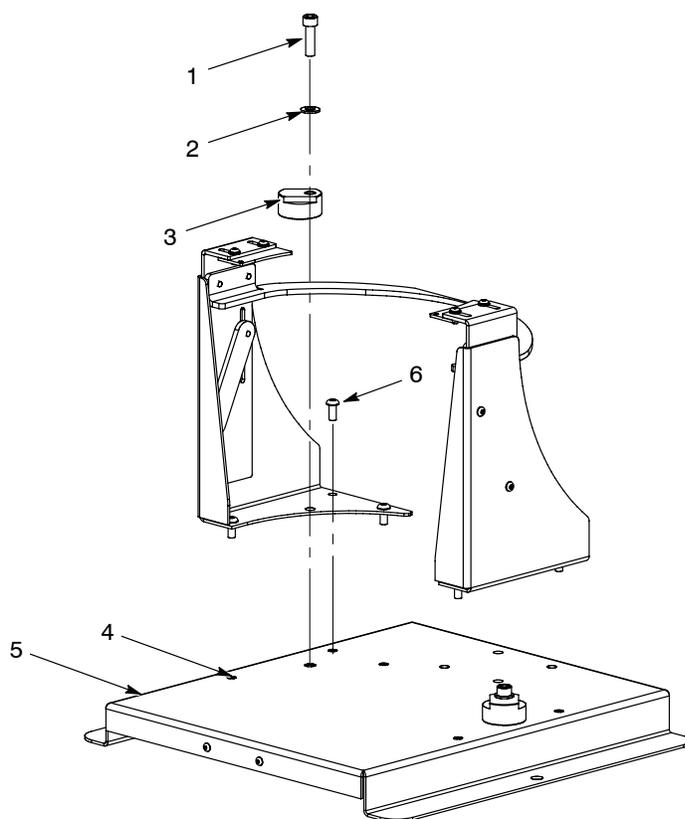

10015733


Figura 2 Installazione del dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

Regolazione

Vedi figura 3.

NOTA: Assicurarsi che i dischi di posizionamento siano montati e regolati correttamente per le dimensioni del contenitore del materiale.

1. Allentare le quattro viti di (2) sulle staffe laterali (3) di ciascun lato del gruppo di fissaggio in basso del contenitore.
2. Alzare il gruppo di fissaggio in basso del contenitore fino alla sua posizione più alta.
3. Serrare temporaneamente le quattro viti (2) per mantenere elevato il gruppo di fissaggio in basso del contenitore.
4. Caricare il contenitore del materiale sulla piastra di base, sotto il gruppo di fissaggio in basso del contenitore.
5. Assicurarsi che le traverse del contenitore del materiale siano allineate direttamente sotto la staffa di regolazione laterale (4).
6. Abbassare il gruppo di fissaggio in basso del contenitore finché la staffa di regolazione laterale (4) è leggermente sopra le traverse del contenitore del materiale.
7. Serrare le quattro viti (2) sulla staffa laterale (3) a 7 ft-lb (9,5 N•m).
8. Allentare le quattro viti (1) e regolare la staffa di regolazione laterale (4) finché tocca quasi il contenitore del materiale.
9. Serrare le quattro viti (1) a 7 ft-lb (9,5 N•m).

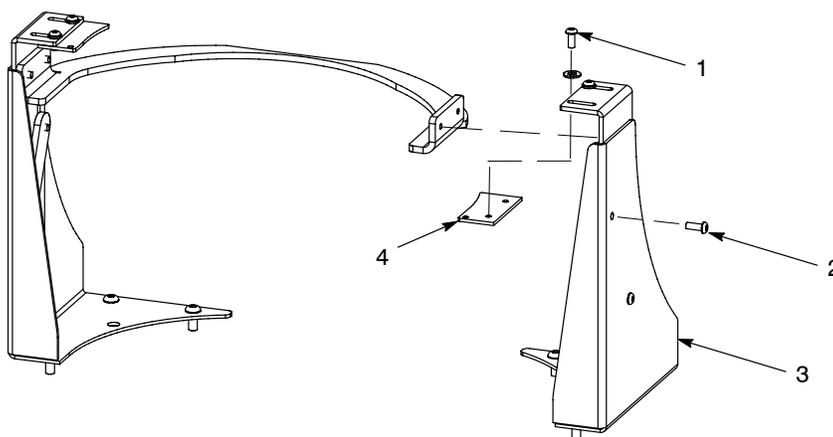


10015733

Figura 3 Regolazione del fissaggio in basso del contenitore

Pezzi

Per ordinare i pezzi rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Nordson Finishing o al rappresentante locale Nordson.

Vedi figura 4 e consultare la lista dei pezzi seguente.

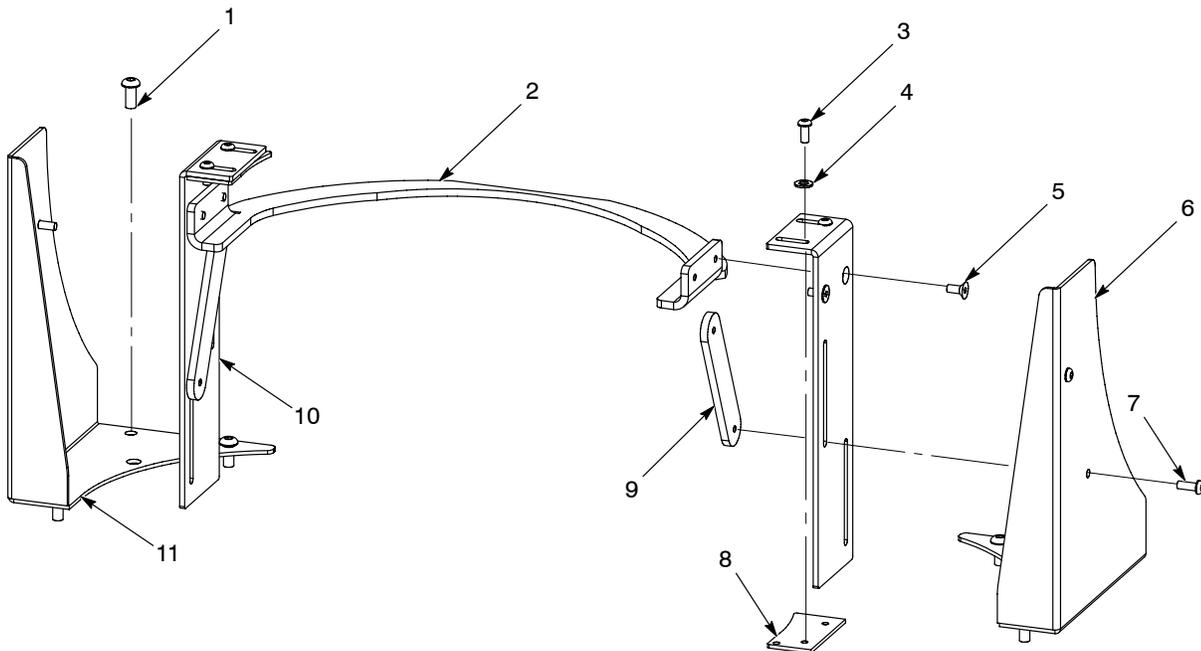

10015733

Figura 4 Dispositivo di fissaggio in basso del contenitore

N°	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
	1610272	MODULE, container, hold-down, Rhino, 5-gallon	1	
1	-----	• SCREW, button head, M8 x 18 mm, steel, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	6	
2	-----	• BRACKET, upper, hold-down	1	
3	-----	• SCREW, button head, socket, M6 x 14, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	4	
4	-----	• WASHER, flat, M6, steel, zinc, per DIN 125	4	
5	-----	• SCREW, flat, socket, M6 x 14, zinc	4	
6	-----	• BRACKET, left, lower, hold-down	1	
7	-----	• SCREW, button, socket, cap, M6 x 16, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	4	
8	-----	• BRACKET, lateral adjustment, hold-down	2	
9	-----	• BRACKET, mounting plate, hold-down	2	
10	-----	• BRACKET, vertical adjustment, hold-down	2	
11	-----	• BRACKET, right, lower, hold-down	1	
NS	900464	• ADHESIVE, Loctite® Threadlocker Blue 242®, removable, 50 m	1	

NS: Non visibile

Edizione 6/18

Data del copyright originale 2018. Rhino, Nordson e il logo Nordson sono marchi registrati di Nordson Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Traduzione del documento originale -