

Rhino[®] SD/XD 125 或 160 mm 框架

客户产品手册
P/N 7593154_05
- Chinese -
2018 年 8 月出版

本文档如有更改，恕不另行通知。
最新版本请查看 <http://emanuals.nordson.com>。



NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

目录

安全	1	维修	8
合格人员	1	更换气缸	8
符合规定的使用	1	阻挡从动盘	8
规定和核准	1	拆卸活塞杆	10
人员安全	2	重新安装说明	10
高压液体	2	更换汽缸杆	10
防火安全	3	零件	13
卤代碳氢溶剂危害	4	使用带插图的零件表	13
故障对策	4	30 和 55- 加仑 125 mm 框架	14
处理	4	30 和 55- 加仑 160 mm 框架	16
说明	5	30 和 55- 加仑 125 mm 圆桶推车框架	18
部件	5	30 和 55- 加仑 160 mm 圆桶推车框架	20
		圆桶推车接装套件	22

联系我们
诺信公司欢迎您咨询产品信息，提出宝贵意见和询问。关于诺信的一般信息，请浏览下列互联网网址：<http://www.nordson.com>。
① <http://www.nordson.com/en/global-directory>

声明
本书是受著作权保护的诺信公司的出版物。原始著作权日期2015。未经诺信公司事先书面同意，不得复印、复制本书的任何部分，也不得将其翻译成其他语言。本出版物中信息如有变更，恕不另行通知。

商标
Nordson、Nordson 标志和 Rhino 是诺信公司的注册商标。
其它所有商标归其厂家所有。

- 原始文档译文 -

Rhino®SD/XD 125 或 160 mm 框架

安全

请阅读并遵守本节安全指导。与具体的作业及设备有关的警告、提醒及指导，在相应的设备文件中进行介绍。

确保所有操作人员和设备技术服务人员可获得这些包括安全说明的所有设备文件。

合格人员

设备业主负责确保诺信设备由合格人员进行安装、操作及维护。其中合格人员是指受过培训能够安全执行指定作业的员工或承包方。他们熟悉所有相关安全条例与规定，身体上适合执行指定作业。

符合规定的使用

若不按设备提供的文件中所描述的方法使用诺信设备，可能造成人身伤害或财产损失。

设备的非预期用途包括：

- 使用非相容材料
- 进行非授权改进
- 将安全护罩或联锁装置拆卸或设为旁路
- 使用非兼容零件或受损零件
- 使用未经批准的辅助设备
- 超过最大额定值条件下操作设备

规定和核准

确保所有设备均经检定和核准，适合所用环境。如果不按指导进行安装、操作与维护，诺信设备所获得的任何核准均将无效。

人员安全

为防人员受伤，请遵照如下指示。

- 不合格人员不得操作和维护设备。
- 确保安全防护装置、防护门或防护盖完整，并且自动联锁装置工作正常，否则不得操作设备。切勿避开或解除任何安全装置。
- 远离移动设备。调节或维护任何移动设备之前，切断电源，等待设备完全停止。锁定电源，并且保护设备以防意外移动。
- 在调整或维护受压系统或部件之前，先进行泄压（液压和气压）。维护电气设备之前，先断开开关并将其锁定、进行标记。
- 在操作手动喷枪时，确保您已接触地面。穿戴导电手套或连接至喷枪手柄或其他自然地面的静电带。请勿穿着或携带金属物体，如珠宝或工具。
- 如您遭受轻微触电，请立即关闭所有电气或静电设备。在问题得到确认并解决之前，切勿重启设备。
- 获取并阅读有关所有使用材料的安全数据表(SDS)。遵照制造商的安全处理和使用材料说明，并使用推荐的个人保护装置。
- 确保涂装区域适当通风。
- 为了防止人员伤害，注意车间内不明显的无法完全消除的危险，比如高温表面、尖锐边角、有电的电路和无法固定的移动零件，或者根据实际情况进行防范。

高压液体

高压液体必须采取安全包装措施，否则极可能造成危险。必须在调整或维修高压设备前释放液体压力。高压液体喷气锋利如刀，可能造成严重的身体伤害、截肢或死亡。高压液体穿过皮肤后，也可能对皮肤造成毒剂中毒。

如您遭到液体喷射伤害，请立即就医。如有可能，请向卫生医疗机构提供所喷射液体的SDS复印件。

当您操作高压喷涂设备时，请携带国家喷涂设备制造商协会创作的钱卡。供应商将随设备一同供应这些卡片。卡片上的文本内容如下：



警告： 高压液体所造成的损伤是严重的。如出现被高压液体伤害或疑似受伤的情况：

- 请立即前往急诊室就医；
- 告诉医生您怀疑自己被高压液体伤害；
- 向医生出示您的卡片；
- 告诉医生您喷涂的粘胶种类。

医学警示-无气式喷涂伤口：医生须知

喷涂材料摄入皮肤是一种非常严重的外伤。受伤后，应在最短的时间内采取手术的方式进行治疗。不可因调查中毒情况耽误治疗。中毒是因外来涂料被直接射入血液中引起的。

最好还要向整形外科医生或手部再造整形医生咨询。

伤口的严重程度取决于受伤的部位，以及受伤区域是否深入、发生偏转引起更多的损伤，和其他诸多不确定因素，如：伤区喷涂或喷枪处隐藏的皮肤微生物，易进入伤口。如果射入的涂料包含可能破坏人体组织抗感染能力的丙烯酸乳液和二氧化钛，则可能引起细菌过快繁殖。对于手部受伤，医生建议采取的治疗包括：立即对手部的闭合血管进行解压，缓解因注入涂料引发的底层组织膨胀；进行适当的伤口清创并立即进行抗生素治疗。

防火安全

为避免起火或爆炸，请遵照如下指示。

- 请将所有导电设备接地。仅使用接地的空气和液体胶管。定期检查设备及工件的接地设施。接地电阻不得超过一兆欧姆。
- 如果您察觉到静电火花或弧光，请立即关闭所有设备。在故障得到确认并解决之前，切勿重启设备。
- 不得在使用或存放易燃材料的区域吸烟、焊接、研磨或使用明火。
- 请勿将粘胶加热到超过商家建议的温度数。确保热量监控和限制设备正常运行。

防火安全 (续)

- 充分通风，以防挥发物或蒸汽聚集到危险浓度。相关指导请参阅当地规范或材料安全数据表(SDS)。
- 使用易燃材料作业使不得切断通电电路。首先通过断路开关切断电源，防止产生火花。
- 知道紧急停止按钮、关断阀和消防器所在位置。如果喷涂室内起火，立即切断喷涂系统和排风风机。
- 在调节、清洁或修理静电设备之前，关闭静电电源并将充电系统接地。
- 根据设备文件中的说明对设备进行清洁、保养、测试与维修。
- 仅使用专为原装设备而设计的替换部件。联系您的诺信代表，获取部件信息及建议。

卤代碳氢溶剂危害

请勿在包含铝制品的受压系统内使用卤代碳氢溶剂。因为在受压状态下，卤代碳氢溶剂会与铝发生化学反应，并引起爆炸，进而造成人身伤害、死亡或财产损失。卤代碳氢溶剂含有以下元素中的一种或多种：

元素	化学符号	前缀
氟	F	“氟-”
氯	Cl	“氯-”
溴	Br	“溴-”
碘	I	“碘-”

详情请查看粘胶的安全数据表(SDS)或联系您的粘胶供应商。如果您必须使用卤代碳氢溶剂，请联系您的诺信代表，获取可与诺信部件相容的材料信息。

故障对策

如果系统或系统内任何设备发生故障，应立即关闭系统并执行下述步骤：

- 切断电源并锁定。关闭气动截止阀，卸掉压力。
- 确认故障原因，在重新启动设备前予以纠正。

处理

根据当地法规对在操作和维护中使用的设备和材料进行处理。

说明

Rhino SD/XD 125 或 160 mm 框架提供向下柱塞压力以输送泵。对于较厚且较硬的泵材料，160 mm 框架上的气缸可提供更大的向下柱塞压力。

部件

图 1 和表 1 以图示方式描述了典型 Rhino SD/XD 125 mm 框架和 160 mm 框架的主要部件。

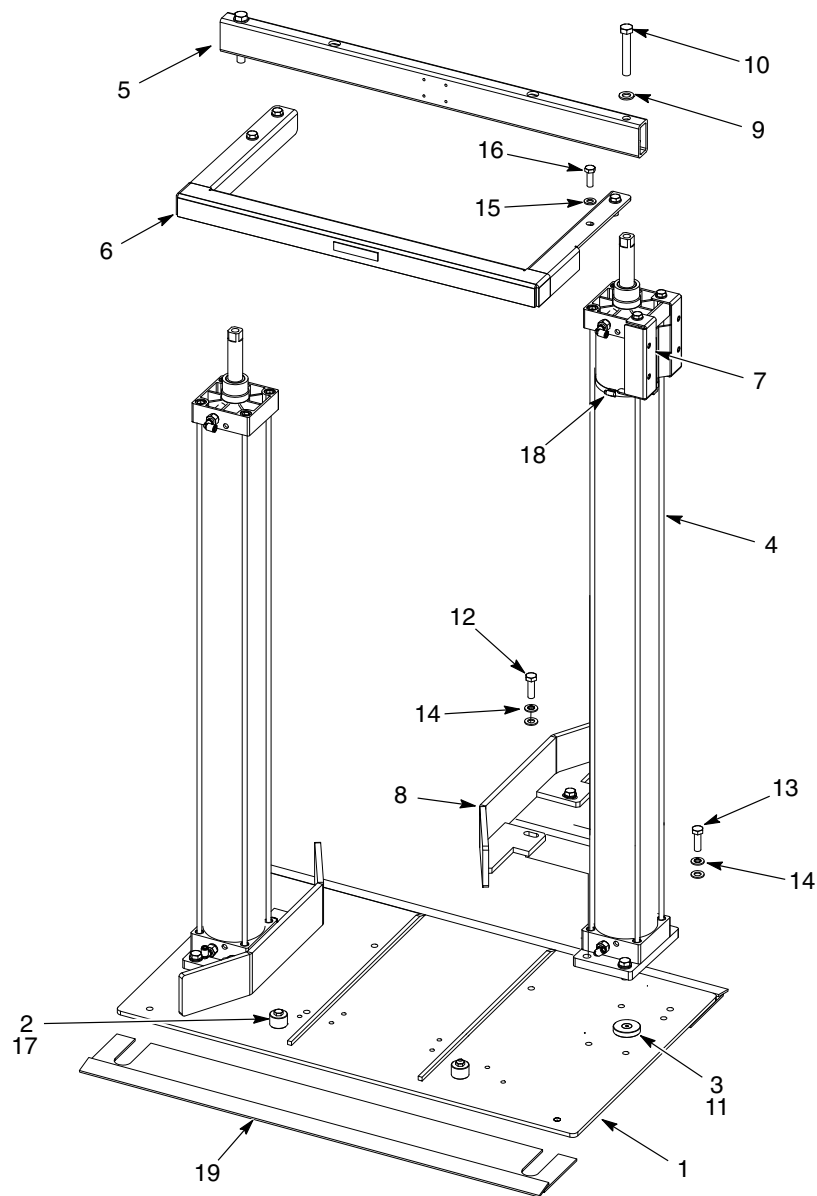


图 1 30和55加仑框架零件

注意：为清楚起见，某些零件未显示。

表 1 125 和 160 mm 框架部件

项目	说明	数量	注释
—	框架, 55 加仑气缸, 混合		A、B
1	框架底盘	1	B
2	圆桶框架定位盘	2	
3	气缸定位盘	2	
4	气缸	2	
5	横杆	1	
6	支架	1	
7	控制支架	1	
8	55 加仑导板	2	
9	M16 平垫圈	2	
10	M16 六角头螺钉	2	
11	M10 平凹头螺钉	2	
12	M14 六角头螺钉	4	
13	M14 六角头螺钉	4	
14	M14 平垫圈	16	
15	M12 平垫圈	6	
16	M12 六角头螺钉	6	
17	M10 六角头螺钉	2	
18	胶管夹	1	
19	接装板 (仅圆桶推车框架中存在)	2	
注意 A: 也与 30 加仑圆桶兼容。 B: 有蓝色、红色或黑色。 NS: Not Shown: 无图示			

此页故意留空。

维修

以下说明将介绍 Rhino SD/XD 125 或 160 mm 框架的重新安装步骤。



警告： 仅允许合格人员执行如下任务。
请按本文及各相关文件中的安全指导进行操作。

更换气缸



警告： 气缸是增压设备，即使在切断气源后，也能保存余留气压。
为防止严重人身伤害，请在更换气缸之前释放其中的所有气压。

为确保框架正常工作，请同时更换两个气缸。重构大型框架气缸需要使用以下项目：

- 必要的替换零件
- Rhino SD 互连胶管模块手册 1047066
- 载重 500-lb (227-kg) 的升降装置
- 最大量程为 92 ft-lb (125 N•m) 的扭矩扳手

阻挡从动盘

详见图 2。

1. 使用块 (5) 来升高从动盘 (6)，直至足够防止从动盘与圆桶导向装置 (4) 相接触。确保从动盘/气动马达组件已安装牢固，以防倾斜。
2. 确认已从气缸活塞 (3) 中排出所有压力。
3. 拆除安装至气缸盖 (2) 和安装杆 (1) 顶部的所有设备或托架。
4. 请参照 *Rhino SD 互连胶管模块手册* 中的说明断开图中未显示的胶管。

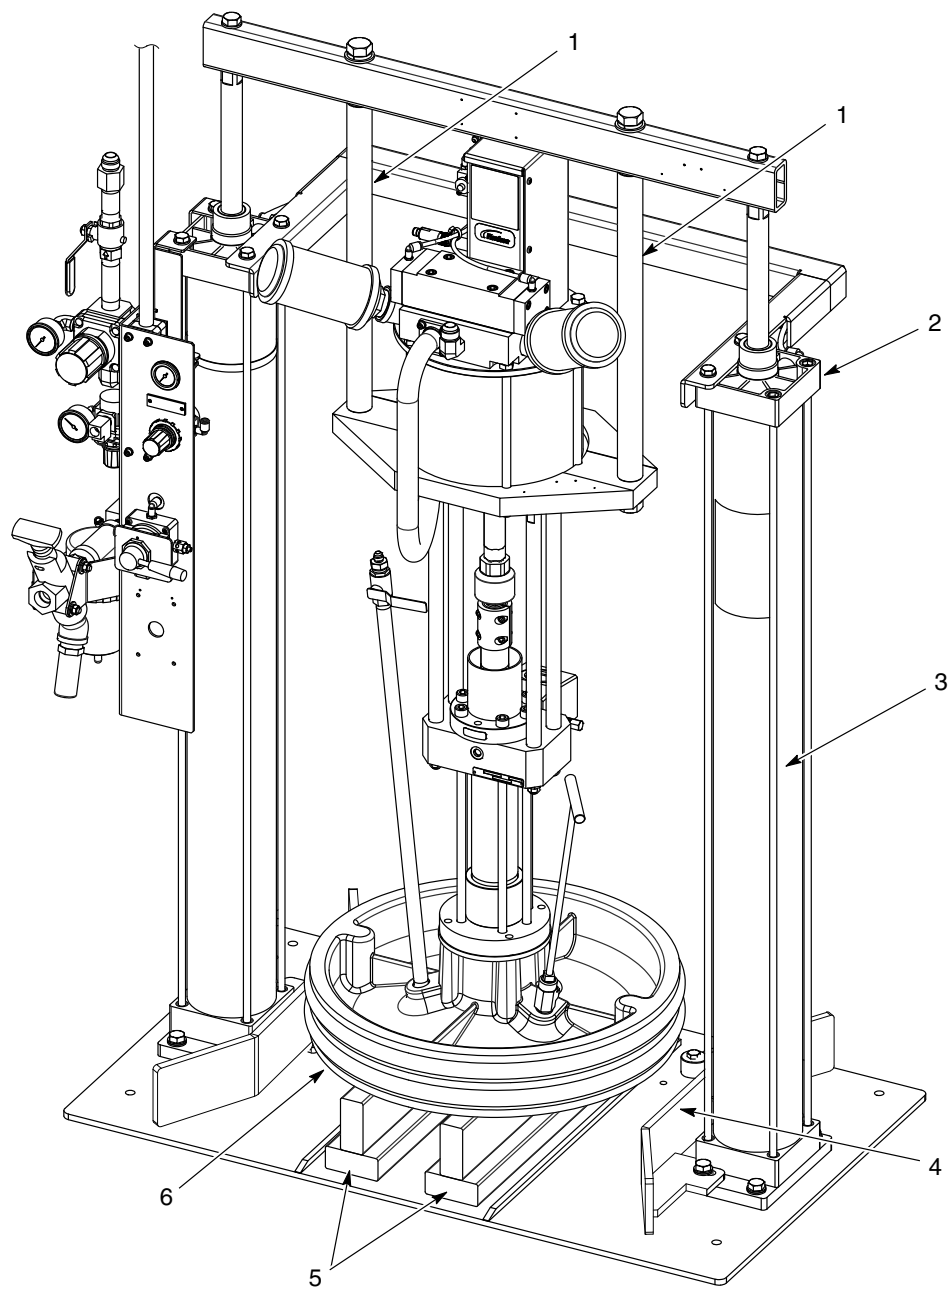


图 2 阻挡从动盘

注意：为清楚起见，某些零件未显示。

拆卸活塞杆

注意： 为执行此步骤，需要使用一台载重为 500-lb (227-kg) 的升降装置。

同时拆卸活塞杆

详见图 3。

1. 拆下用于将横杆 (3) 固定至气缸 (14) 的六角头螺钉 (5) 和平垫圈 (6)。
1. 拆下用于将横杆 (3) 固定至安装杆 (9) 的六角头螺钉 (1) 和平垫圈 (2)。
2. 断开管道 (12) 与接头 (11) 之间的连接。
3. 拆下气缸 (14) 上的六角头螺钉 (7) 和平垫圈 (8)。注意气缸盖 (13) 的方向。
4. 拆下用于固定圆桶导向装置 (19) 的内六角螺钉 (17) 和平垫圈 (18)。拆下圆桶导向装置 (19)。
5. 拆下横杆 (3) 和安装杆 (9)。拆下支架 (4)。
6. 拆下底盘 (21) 上的内六角螺钉 (15) 和平垫圈 (16)。
7. 拆下气缸组件 (10)。

注意： 拆下气缸组件 (10) 时，气缸盘 (20) 仍与底盘 (21) 连接。

重新安装说明

更换汽缸杆

详见图 3。

1. 使用六角头螺钉 (15) 和平垫圈 (16) 将气缸组件 (10) 固定到底盘 (21)。先不要拧紧。
2. 使用平垫圈 (8) 和六角头螺钉 (7) 将支架 (4) 固定到气缸 (14)。先不要拧紧。
3. 使用平垫圈 (6) 和六角头螺钉 (5) 将横杆 (3) 固定到气缸 (14)。先不要拧紧。
4. 按以下顺序拧紧所有内六角螺钉：
 - 横杆 (3)：92 ft - lb (125 N•m)
 - 支架 (4)：37 ft - lb (50 N•m)
 - 气缸 (14) 到底盘 (21)：60 ft - lb (81 N•m)
5. 使用安装杆 (9)、平垫圈 (2) 和六角头螺钉 (1) 将泵悬挂在框架上。将六角头螺钉拧紧至 250 ft - lb (339 N•m)。

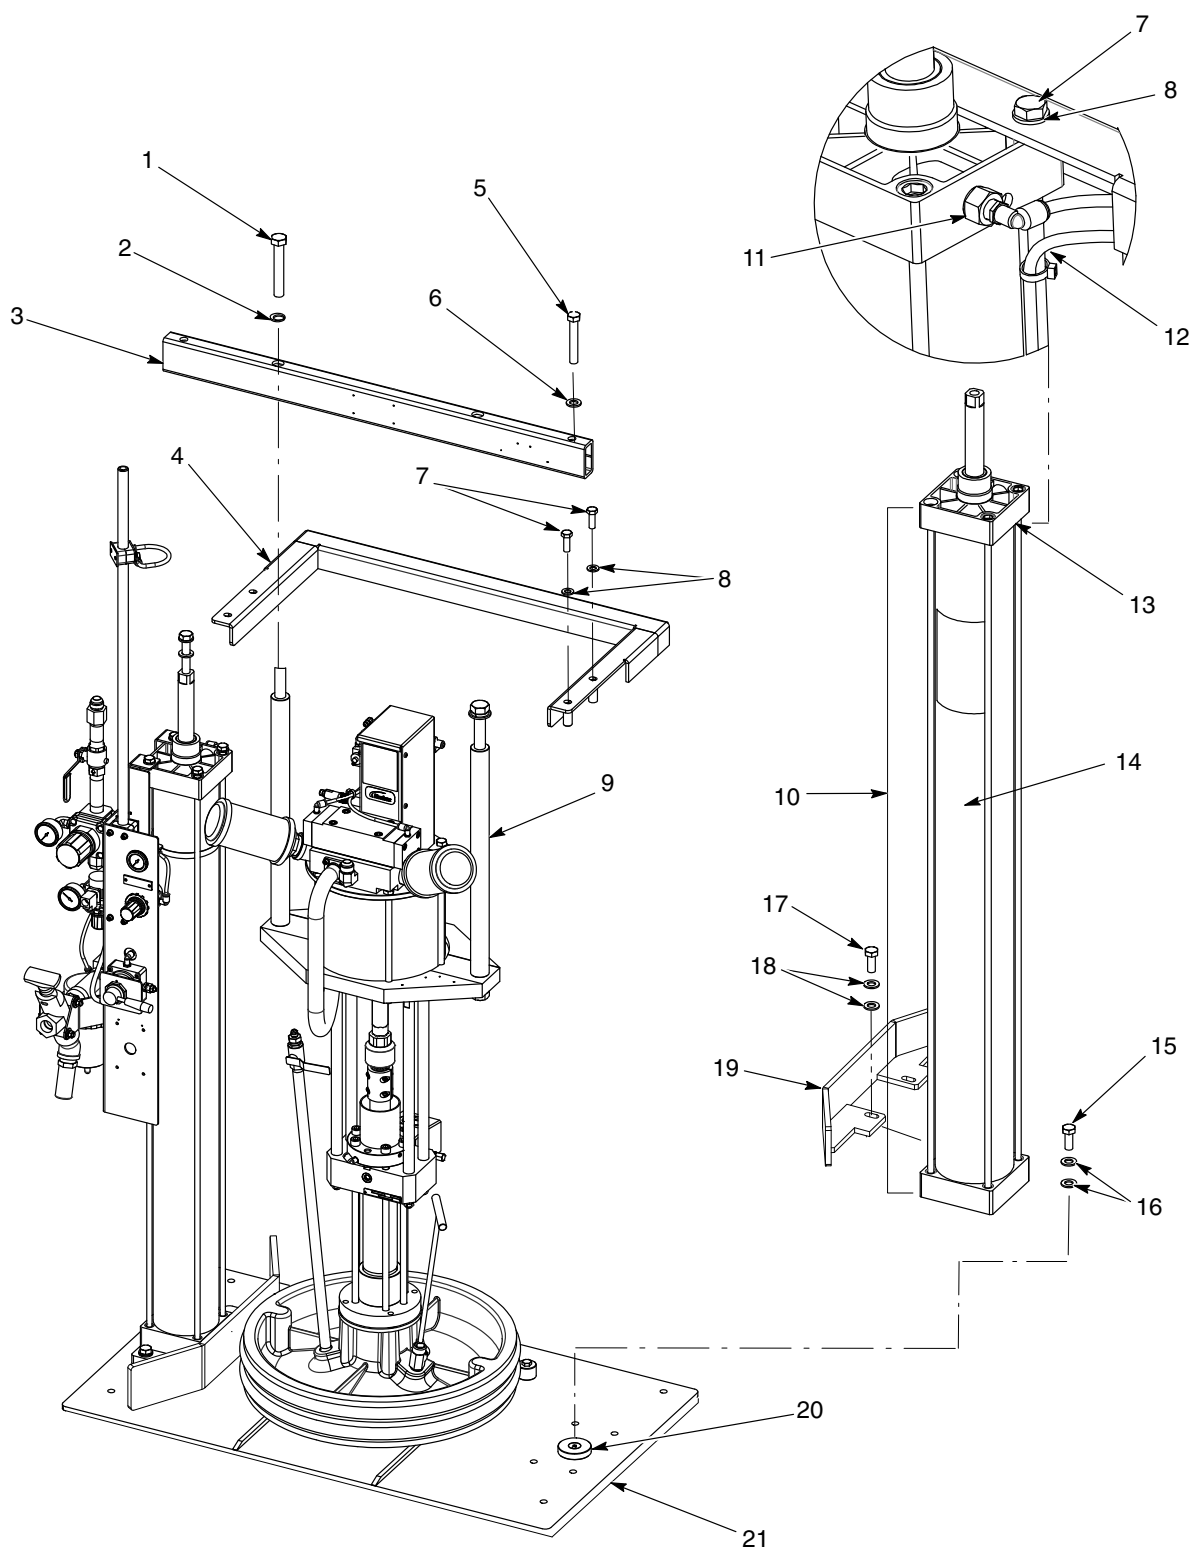


图 3 拆卸并更换活塞杆

注意：为清楚起见，某些零件未显示。

此页故意留空。

零件

如果订购零件，请拨打诺信客服中心，电话(800) 433-9319，或者联系本地诺信代表。

使用带插图的零件表

项号列中的号码与每个零件表后附上的插图中的零件识别号相符。
代码 NS (Not shown: 无图示) 表示此零件无插图。一条短横线(-)表示该件号适用于插图中的所有零件。

P/N: 件号列中的号码是诺信零件编号。该列中如果出现多条短横线(-----)，则表示该零件不可独立订购。

说明列中给出零件名称以及其尺寸或其他特性。缩进排列表示组件、子组件和零件之间的关系。

- 如果订购组件，即获得项号1与2。
- 如果订购项号1，即获得项号2。
- 如果订购项号2，则仅获得项号2。

数量列中的数字代表每个设备、组件或子组件所需的数量。
代码 AR (As Required: 按需要) 表示该零件是可根据需要数量订购的散装货物，或每个组件所需的数量根据产品型号有所不同。

注意栏的字母指各零件表末尾的注意。注意包含有关使用及订购的重要信息。须特别注意。

项目	P/N	说明	数量	注释
—	0000000	组装	1	
1	000000	• 子组件	2	A
2	000000	• • P/N	1	

30 和 55-加仑 125 mm 框架

请参见图4和以下零件表。

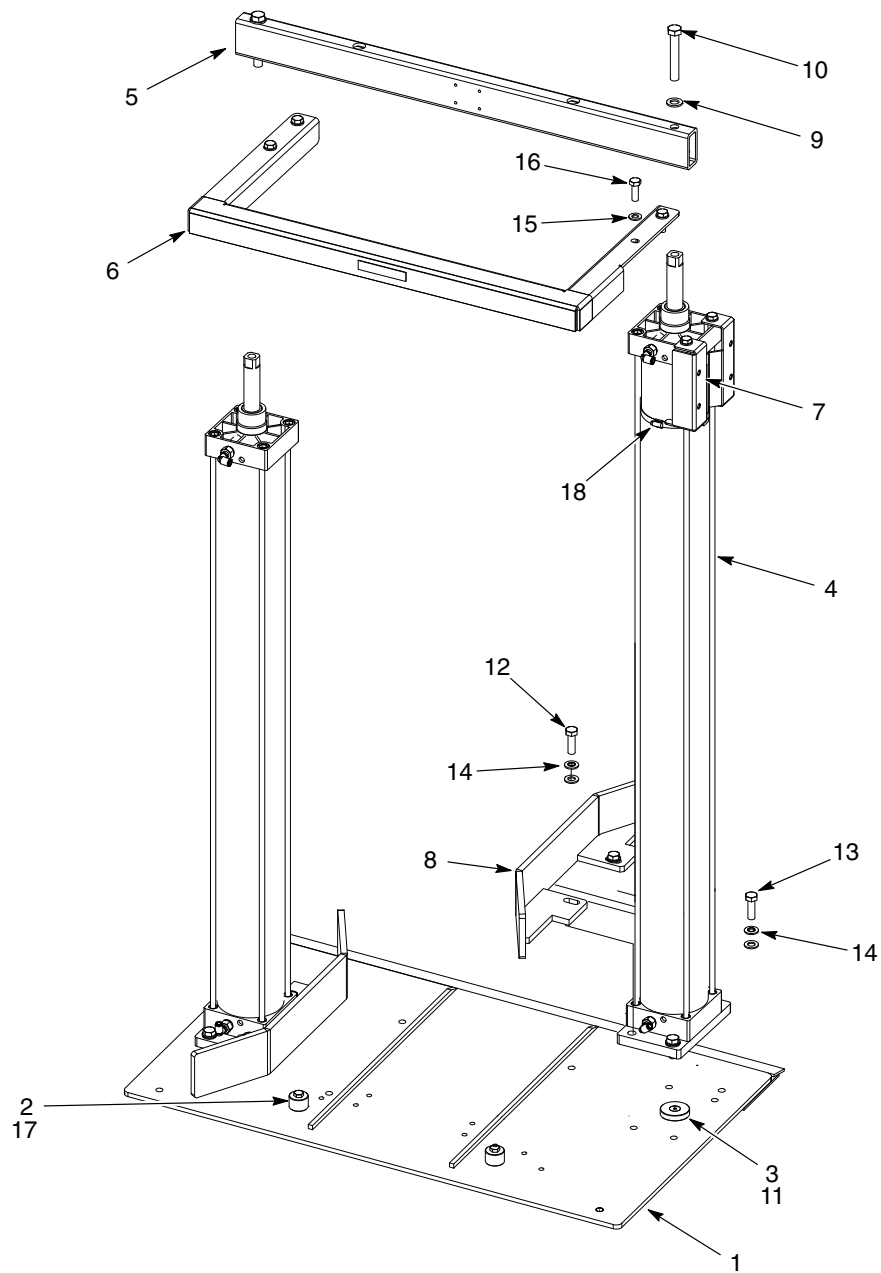


图 4 30和55加仑框架零件

项目	P/N	P/N	说明	数量	注释
—	-----		FRAME, 55, air cyl, 125-mm, hybrid, red	1	A
—		-----	FRAME, 55, air cyl, 125-mm	1	A
1	-----		• PLATE, base, frame, drum, Rhino, red	1	
		-----	• PLATE, base, frame, drum, Rhino, blue	1	
2	-----		• DISC, locating, drum, 55-gal, frame, Rhino, LG	2	
		-----	• DISC, locating, drum, 55-gal, frame, Rhino	2	
3	-----		• DISC, locating, cylinder, air, 125-mm, B/U	2	
4	1606201	1606201	• CYLINDER, air, 55, 125-mm, assy	2	
5	-----		• TUBE, rectangle, crossover, frame, 125/160-mm, red	1	
		-----	• TUBE, rectangle, crossover, frame, 125/160-mm, blue	1	
6	-----		• YOKE, U-channel, 125-mm cylinder, 55-gal, B/U, red	1	
		-----	• YOKE, U-channel, 125-mm cylinder, 55-gal, B/U, blue	1	
7	-----		• BRACKET, support, controls, 55-gal/125-mm, red	1	
		-----	• BRACKET, support, controls, 55-gal/125-mm, blue	1	
8	1609345	1609345	• KIT, frame adapter plate, drum cart, 125-mm	2	
9	-----		• WASHER, flat, reg, M16, stainless steel, Zinc, per ISO 7089	2	
10	-----		• SCREW, hex, cap, M16 x 100, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
11	-----		• SCREW, flat, skt, M10 x 20, BL, Class 8.8, per ISO 4018	2	
12	-----		• CAP SCREW, hex head, M14, 45-mm, stainless steel, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	4	
13	-----		• SCREW, hex, cap, M14 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	4	
14	-----		• WASHER, flat, m, reg, M14, Zinc, per ISO 7089	12	
		-----	• WASHER, flat, m, reg, M14, Zinc per ISO 7089	16	
15	-----		• WASHER, flat, m reg, M12, Zinc, per ISO 7089	6	
16	-----		• SCREW, hex, cap, M12 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	6	
17	-----		• SCREW, hex, cap, M10 x 40, Class 8.8 per ISO 4018	2	
		-----	• SCREW, hex, cap, M10 x 35, Zinc, Class 8.8 per ISO 4018	2	
18	-----		• CLAMP, hose, worm drive, 2.5–5.50, stainless steel, Class 8.8 per ISO 4018	1	
NS	-----		• UNION, Y, 8-mm T x 8-mm T	2	
NS	-----		• TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black	17.50 m	
NS	-----		• TAG, warning, platen and manifold safety, 4 x .7	1	
NS	-----		• TAG, Rhino B/U, safety notice	1	
NS	-----		• CABLETIE, 3.9 in., 185F/85C, nylon, natural	8	
NS	900464	900464	• ADHESIVE, Loctite 242, blue, removable, 50 m	—	

30 和 55-加仑 160 mm 框架

请参见图5和以下零件表。

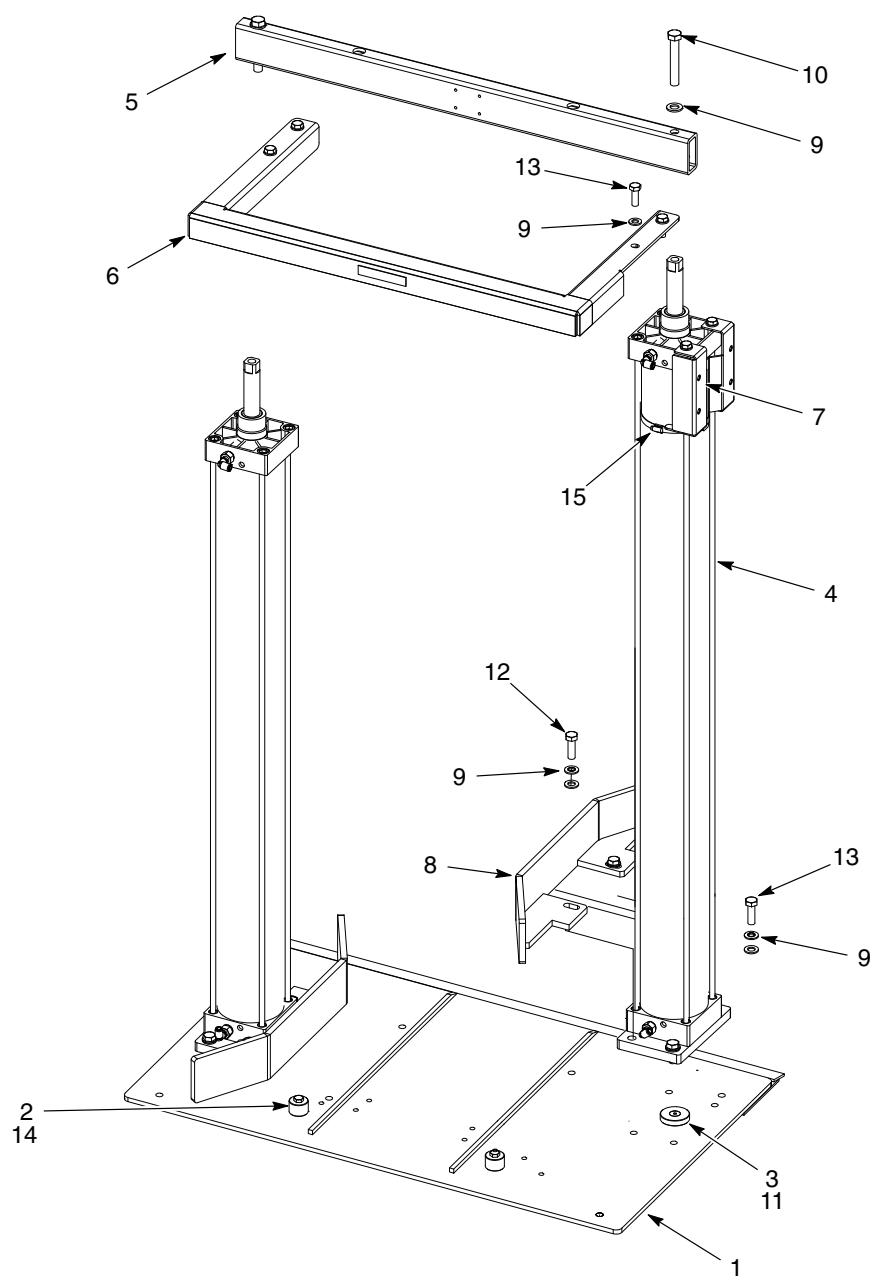


图 5 30 和 55 加仑框架零件

项目	P/N	说明	数量	注释
—	-----	FRAME, 55, 160-mm cylinder	1	A
1	-----	• PLATE, base, frame, drum, Rhino, blue	1	
2	-----	• DISC, locating, drum, 55-gal, frame, Rhino	2	
3	-----	• DISC, locating, cylinder, air, 160-mm, B/U	2	
4	1606234	• CYLINDER, air, 55, 160-mm, assy	2	
5	-----	• TUBE, rectangle, crossover, frame, 125/160-mm	1	
6	-----	• YOKE, U-channel, 160-mm cylinder, 55-gal, B/U	1	
7	-----	• BRACKET, support, controls, 55-gal/160-mm	1	
8	1611490	• KIT, guide plate with hardware	2	
9	-----	• WASHER, flat, reg, M16, stainless steel, Zinc, per ISO 7089	16	
10	-----	• SCREW, hex, cap, M16 x 100, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
11	-----	• SCREW, flat, skt, M10 x 25, BL, Class 8.8, per ISO 4018	2	
12	-----	• CAP SCREW, hex head, M16, 45-mm, stainless steel, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	4	
13	-----	• SCREW, hex, cap, M16 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	10	
14	-----	• SCREW, hex, cap, M10 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
15	-----	• CLAMP, hose, worm drive, 2.5–5.50, stainless steel, Class 8.8, per ISO 4018	1	
NS	900464	• ADHESIVE, Loctite 242, blue, removable, 50 m	—	
NS	-----	• UNION, Y, 8-mm T x 8-mm T		
NS	-----	• TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black	17.50 m	
NS	-----	• TAG, warning, plate and manifold safety, 4 x .7	1	
NS	-----	• TAG, Rhino B/U, safety notice	1	
NS	-----	• CABLETIE, 3.9 in., 185F/85C, nylon, natural	8	
注意 A: 也与 30 加仑圆桶兼容。				
NS: Not Shown: 无图示				

30 和 55-加仑 125 mm 圆桶推车框架

请参见图6和以下零件表。

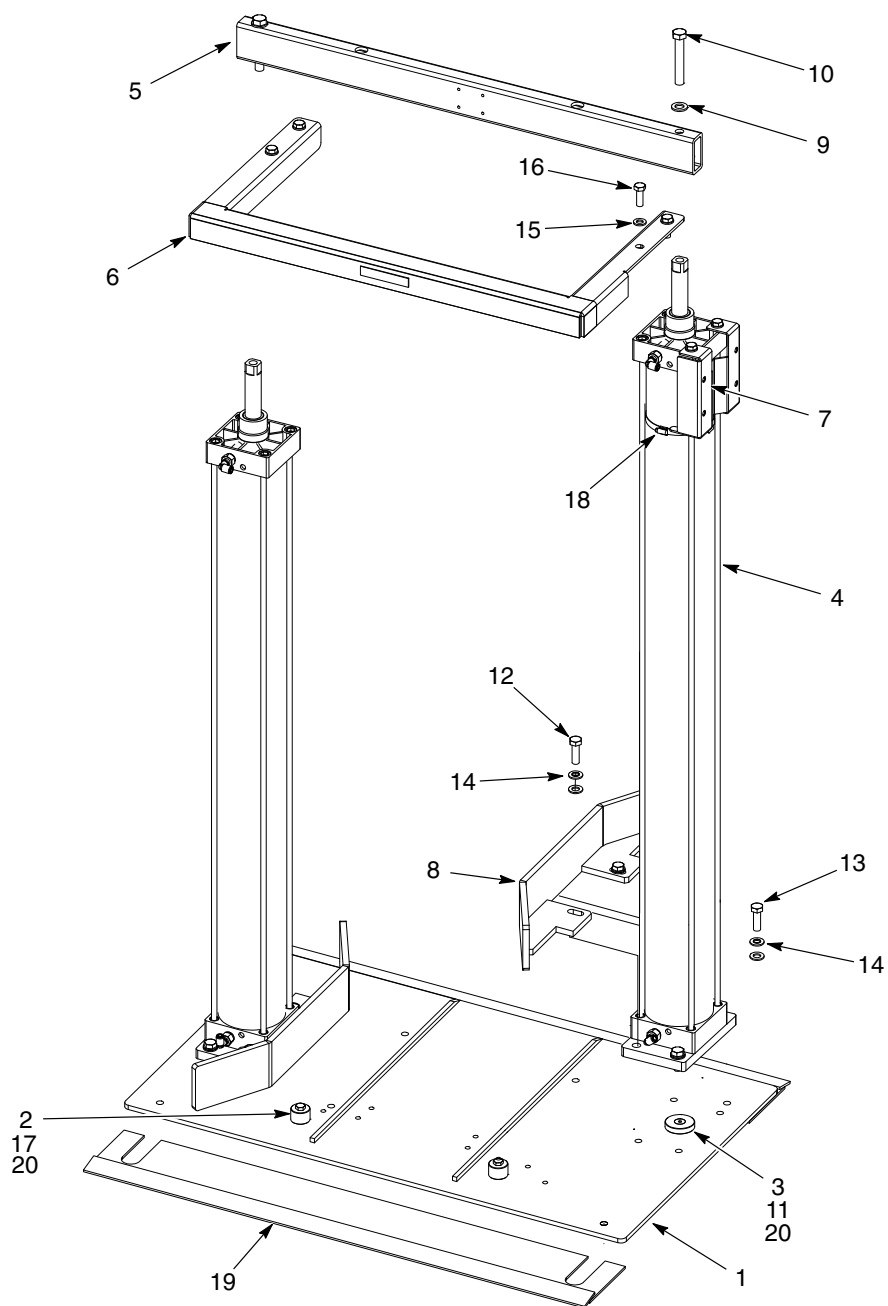


图 6 30 和 55 加仑 125 mm 圆桶推车框架零件

项目	P/N	说明	数量	注释
—	-----	FRAME, 55, 125-mm cylinder, drum cart	1	A
1	-----	• PLATE, base, frame, drum, Rhino, blue	1	
2	-----	• DISC, locating, drum, 55-gal, frame, Rhino	2	
3	-----	• DISC, locating, cylinder, air, 125-mm, B/U	2	
4	1606201	• CYLINDER, air, 55, 125-mm, assy	2	
5	-----	• TUBE, rectangle, crossover, frame, 125/160-mm	1	
6	-----	• YOKE, angle, SD3/XD3	1	
7	-----	• BRACKET, support, controls, 55-gal/125-mm	1	
8	-----	• PLATE, guide, 55, 125-mm frame, drum cart	2	
9	983019	• WASHER, flat, reg, M16, stainless steel, Zinc, per ISO 7089	2	
10	-----	• SCREW, hex, cap, M16 x 100, Zinc, per ISO 4018	2	
11	-----	• SCREW, flat, skt, M10 x 20, BL, per ISO 4018	2	
12	-----	• CAP SCREW, hex head, M14, 45-mm, stainless steel, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	4	
13	-----	• SCREW, hex, cap, M14 x 35, Zinc Class 8.8, per ISO 4018	4	
14	-----	• WASHER, flat, reg, M14, Zinc, per ISO 7089	16	
15	-----	• WASHER, flat, reg, M12, Zinc, per ISO 7089	6	
16	-----	• SCREW, hex, cap, M12 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 7089	6	
17	-----	• SCREW, hex, cap, M10 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
18	-----	• CLAMP, hose, worm drive, 2.5–5.50, stainless steel, Class 8.8, per ISO 4018	1	
19	-----	• PLATE, adapter, drum cart	2	
20	900464	• ADHESIVE, Loctite 242, blue, removable, 50 m	AR	
NS	-----	• STRAP cable, 4 in., black	16	
NS	-----	• UNION, Y, 8-mm T x 8-mm T	2	
NS	-----	• TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black	17.50 m	
NS	-----	• TAG, warning, plate and manifold safety, 4 x .7	1	
NS	-----	• TAG, Rhino B/U, safety notice	1	
注意 A: 也与 30 加仑圆桶兼容。 AR: As Required: 按需要 NS: Not Shown: 无图示				

30 和 55-加仑 160 mm 圆桶推车框架

请参见图7和以下零件表。

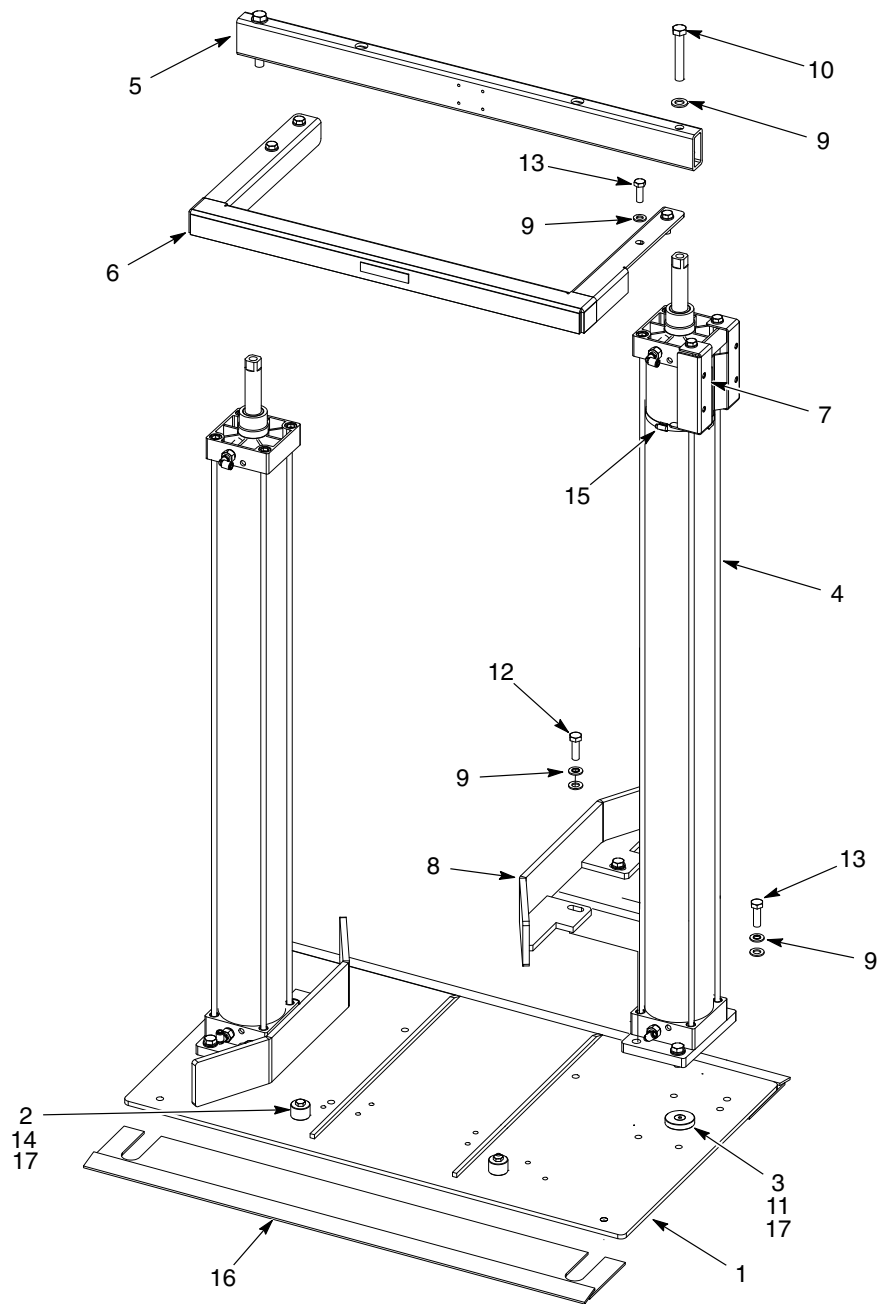


图 7 30 和 55 加仑 160 mm 圆桶推车框架零件

项目	P/N	说明	数量	注释
—	-----	FRAME, 55, 160-mm cylinder, drum cart	1	A
1	-----	• PLATE, base, frame, drum, Rhino, blue	1	
2	-----	• DISC, locating, drum, 55-gal, frame, Rhino	2	
3	-----	• DISC, locating, cylinder, air, 160-mm, B/U	2	
4	1606234	• CYLINDER, air, 55, 160-mm, assy	2	
5	-----	• TUBE, rectangle, crossover, frame, 125/160-mm	1	
6	-----	• YOKE, u-channel, 160-mm cylinder, 55-gal	1	
7	-----	• BRACKET, support, controls, 55-gal/160-mm	1	
8	-----	• PLATE, guide, 55, 160-mm frame, drum cart	2	
9	983019	• WASHER, flat, reg, M16, stainless steel, Zinc, per ISO 7089	16	
10	-----	• SCREW, hex, cap, M16 x 100, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
11	-----	• SCREW, flat, socket, M10 x 25-mm, BL, Class 8.8, per ISO 4018	2	
12	-----	• CAP SCREW, hex head, M16, 45-mm, stainless steel, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	4	
13	-----	• SCREW, hex, cap, M16 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	10	
14	-----	• SCREW, hex, cap, M10 x 35, Zinc, Class 8.8, per ISO 4018	2	
15	-----	• CLAMP, hose, worm drive, 4.13–7.00, stainless steel, Class 8.8, per ISO 4018	1	
16	-----	• PLATE, adapter, drum cart	2	
17	900464	• ADHESIVE, Loctite 242, blue, removable, 50 m	AR	
NS	-----	• CABLETIE, 3.9 in., 185F/85C, nylon, natural	8	
NS	-----	• UNION, Y, 8-mm T x 8-mm T	2	
NS	-----	• TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black	17.50 m	
NS	-----	• TAG, warning, plate and manifold safety, 4 x .7	1	
NS	-----	• TAG, Rhino B/U, safety notice	1	
注意 A: 也与 30 加仑圆桶兼容。 AR: As Required: 按需要 NS: Not Shown: 无图示				

圆桶推车接装套件

请参见图8和以下零件表。

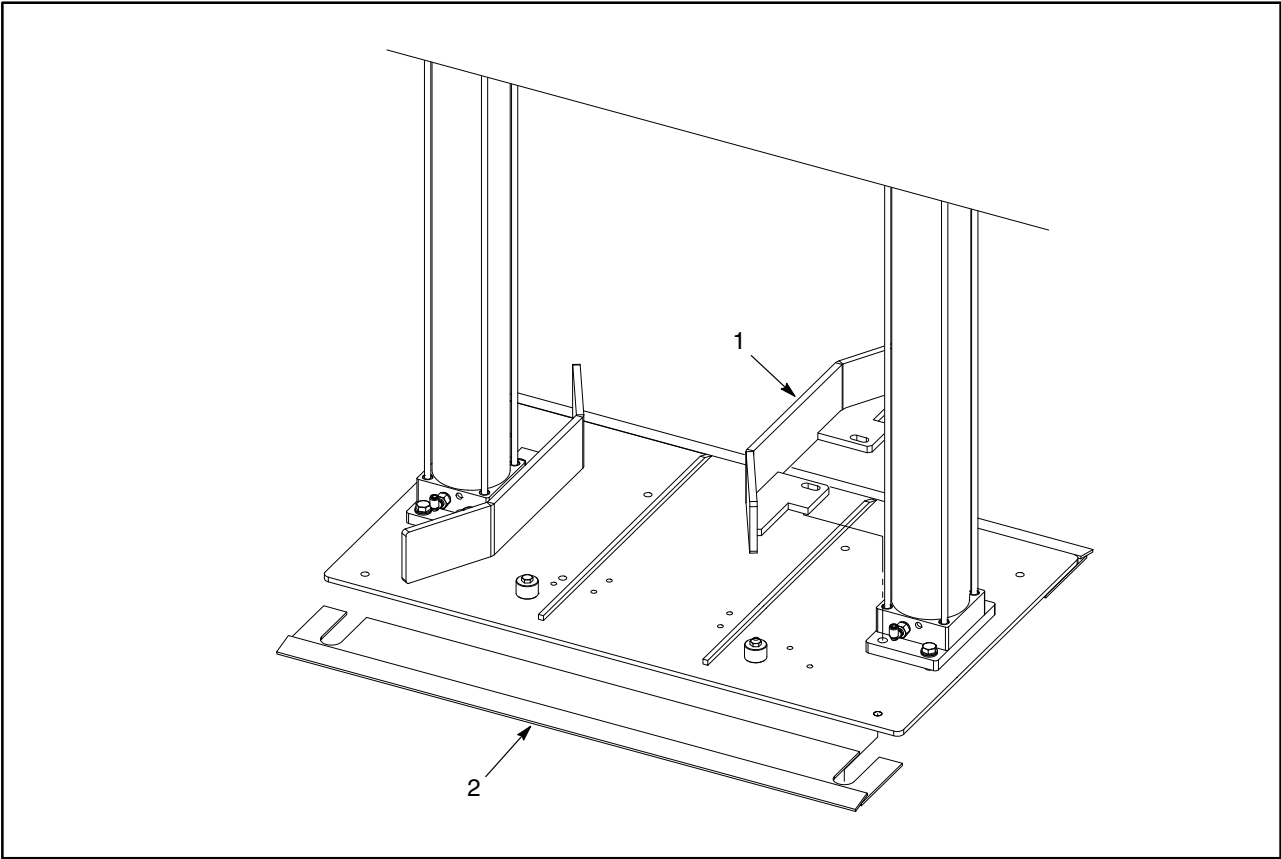


图 8 圆桶推车接装套件零件

项目	P/N	P/N	说明	数量	注释
—	1609345		KIT, frame adapter plate, drum cart, 125-mm	1	
—		1613869	KIT, frame adapter plate, drum cart, 125-mm	1	
1	-----		• PLATE, guide, 55-gallon, 125-mm frame, drum cart	2	
		-----	• PLATE, guide, 55-gallon, 160-mm frame, drum cart	2	
2	-----		• PLATE, adapter, 55-gallon, 125-mm, drum cart	2	
		-----	• PLATE, adapter, 55-gallon, 160-mm, drum cart	2	