


Držiak nádoby Rhino[®] SD3/XD3 s jedným stípom



VÝSTRAHA: Len kvalifikovaní pracovníci môžu vykonávať nasledujúce úlohy. Dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a vo všetkých ďalších odkazovaných dokumentoch.

Popis

Pozri obr. 1. Držiak nádoby Rhino[®] SD3/XD3 sa používa na zaistenie nádoby materiálu na svojom mieste počas výmeny nádoby.

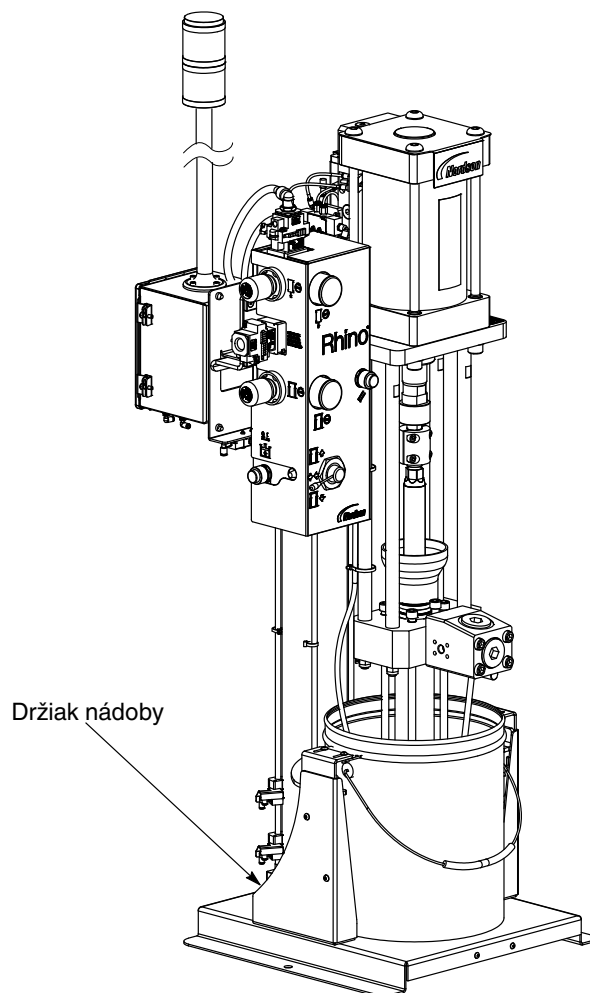


10016501

Figure 1 Držiak nádoby

Inštalácia

Pozri obr. 2.

1. Odstráňte dva lokalizačné disky (3).
2. Zarovnajte zostavu držiaka nádoby k závitovým otvorom (4) na základnej doske (5).
3. Na zaistenie lokalizačného disku (3) ku konzole zostavy držiaka nádoby a základnej doske (5) použite skrutku (1) a podložku (2). Utiahnite na 18 ft-lb (24 N•m).
4. Použite šesť skrutiek (6), ktoré sú súčasťou súpravy držiaka nádoby, aby ste mohli zaistiť držiak nádoby k základnej doske (5). Utiahnite na 18 ft-lb (24 N•m).

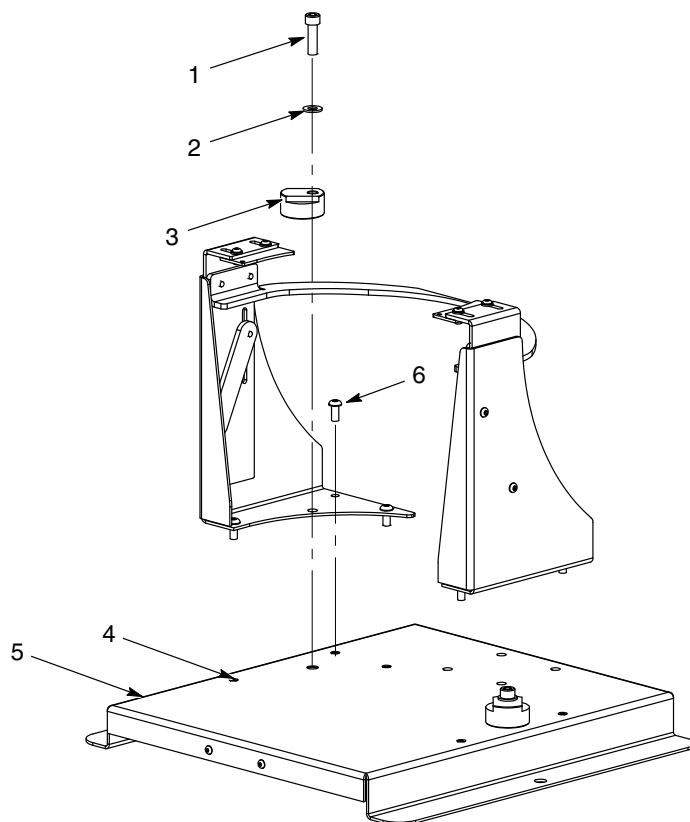

10015733


Figure 2 Inštalácia držiaka nádoby

Nastavenie

Pozri obr. 3.

NOTE: Zabezpečte, aby lokalizačné disky boli nainštalované a správne nastavené pre veľkosti nádoby materiálu.

1. Povoľte štyri skrutky (2) na bočných konzolách (3) na každom boku zostavy držiaka nádoby.
2. Zdvihnite zostavu držiaka nádoby do najvyššej polohy.
3. Dočasne utiahnite štyri skrutky (2), aby ste udržali zostavu držiaka nádoby zdvihnutú.
4. Nádobu materiálu naložte na základnú dosku pod zostavu držiaka nádoby.
5. Zabezpečte, aby výlevky nádoby materiálu boli zarovnané rovno pod bočnou nastavovacou konzolou (4).
6. Znižujte zostavu držiaka nádoby, až kým nebude konzola bočného nastavenia (4) mierne nad výlevkami nádoby materiálu.
7. Utiahnite štyri skrutky (2) na bočnej konzole (3) na 7 ft-lb (9.5 N•m).
8. Povoľte štyri skrutky (1) a nastavte bočnú nastavovaciu konzolu (4), až kým sa nebude takmer dotýkať nádoby materiálu.
9. Utiahnite štyri skrutky (1) na 7 ft-lb (9,5 N•m).

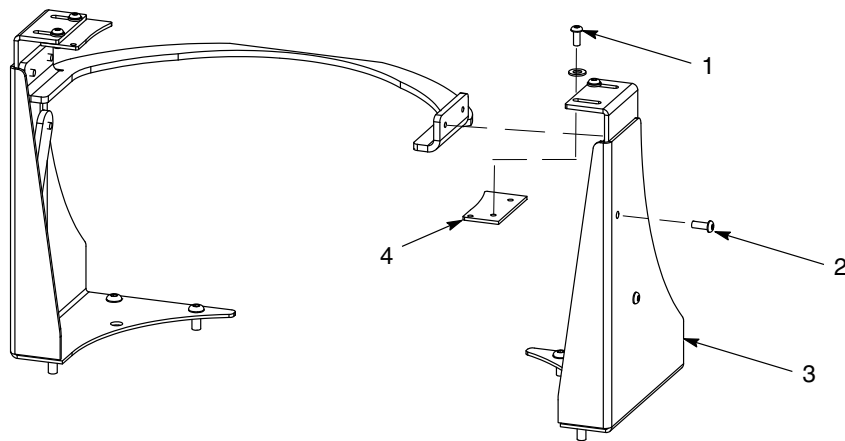


10015733

Figure 3 Nastavenie držiaka nádoby

Náhradné diely

Ak chcete objednať náhradné diely, zavolajte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Nordson Industrial Coating Systems (800) 433-9319, alebo sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Nordson.

Pozri obrázok 4 a pozrite si nasledujúci zoznam náhradných dielov.

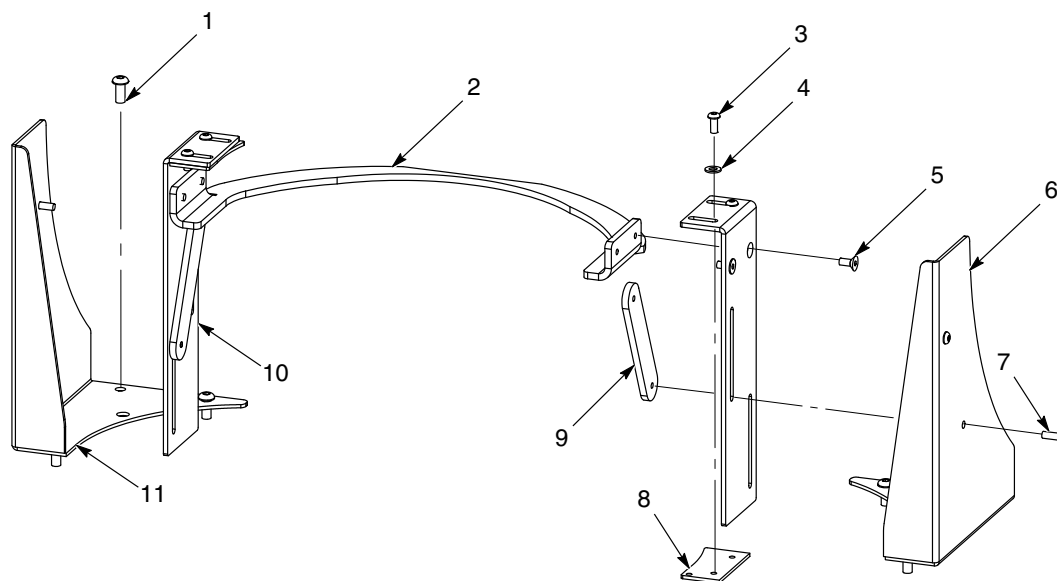

10015733

Figure 4 Držiak nádoby

Položka	P/N	Popis	Množstvo	Poznámka
—	1612241	KIT, container, hold-down, Rhino, 5 gal, blue	1	
—	1613413	KIT, container, hold-down, Rhino, 5 gal, red	1	
1	-----	• SCREW, button head, M8 x 18 mm, steel, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	6	
2	-----	• BRACKET, upper, hold-down	1	A
3	-----	• SCREW, button head, socket, M6 x 14, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	4	
4	-----	• WASHER, flat, M6, steel, zinc, per DIN 125	4	
5	-----	• SCREW, flat, socket, M6 x 14, zinc	4	
6	-----	• BRACKET, left, lower, hold-down	1	A
7	-----	• SCREW, button, socket, cap, M6 x 16, zinc, Class 10.9, per ISO 7380	4	
8	-----	• BRACKET, lateral adjustment, hold-down	2	A
9	-----	• BRACKET, mounting plate, hold-down	2	A
10	-----	• BRACKET, vertical adjustment, hold-down	2	A
11	-----	• BRACKET, right, lower, hold-down	1	A
NS	900464	• ADHESIVE, Loctite® Threadlocker Blue 242™, removable, 50 m	AR	

POZNÁMKA A: Náhradný diel je k dispozícii v modrej alebo červenej farbe.

Vydanie 7/18

- Preklad originálneho dokumentu -

Pôvodný dátum autorského práva © 2018. Rhino, Nordson a logo Nordson sú registrované ochranné značky firmy Nordson Corporation.

Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.