

Versa-Spray IPS Handpistole – Auswechseln des Pistolenkabels

Einleitung

Dieses Anweisungsblatt enthält Informationen für das Auswechseln des Versa-Spray IPS Handpistolenkabels unter Verwendung eines der nachstehend aufgeführten Wartungssätze.

133 716	Wartungssatz, Kabel, IPS, 4 m
133 715	Wartungssatz, Kabel, IPS, 8 m
163 408	Wartungssatz, Kabel, IPS, 12 m

Diese Kabel enthalten ein Massekabel für den Bediener, das am Kühlkörper des Verstärkers angeschlossen ist. Frühere Versionen der 4- und 8-m Kabel hatten dieses Kabel nicht. Der Kabel-Wartungssatz enthält ein neues Kabel mit Triggerschalter, eine Triggerbetätigung sowie die für die Befestigung des Triggers am Handgriff notwendigen Schrauben und Unterlegscheiben.



ACHTUNG: Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.




ACHTUNG: Vor der Ausführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten elektrostatische Spannung abschalten und Pistolenelektrode erden. Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Stromschlägen führen.

1. Siehe Abbildung 1. Die drei unverlierbaren Schrauben (9) in der Griffschale (8) lösen. Griffschale vom Handgriff (1) entfernen.
2. Verstärkeranschluß (14) vom Kabelverbinder (11) lösen.
3. Die Schraube (12) und das Massekabel (13) vom Handgriff entfernen.
4. Die zwei Schrauben (7), Federscheiben (6) und Unterlegscheiben (5) entfernen. Schalter (4) und Betätigung (2) vom Handgriff entfernen (1).
5. Schlauchhalterung (3) leicht verdrehen, damit das Kabel frei wird. Beachten, wie das Kabel in die Schlauchhalterung und den Handgriff eingeführt ist.
6. Neues Kabel in die Schlauchhalterung und den Handgriff einführen. Massekabel um das Ende des Verstärkers herum verlegen. Die Schraube (12) durch die Kabelöse am Ende des Massekabels (13) und die Kühlkörperhalterung (15) einführen. Schraube fest anziehen.

Einleitung (Forts.)

7. Kabelverbindung (11) an den Anschluß des Verstärkers (14) anschließen. Kabel so verlegen, daß sie beim Aufsetzen der Griffschale nicht zwischen Handgriff und Schale gequetscht werden.
8. Betätigung am Schalter montieren und beide mittels der beiden Gewindeinsätze im Handgriff mit den Schrauben, Unterlegscheiben und Federscheiben befestigen.
9. Griffschale auf den Handgriff aufsetzen.

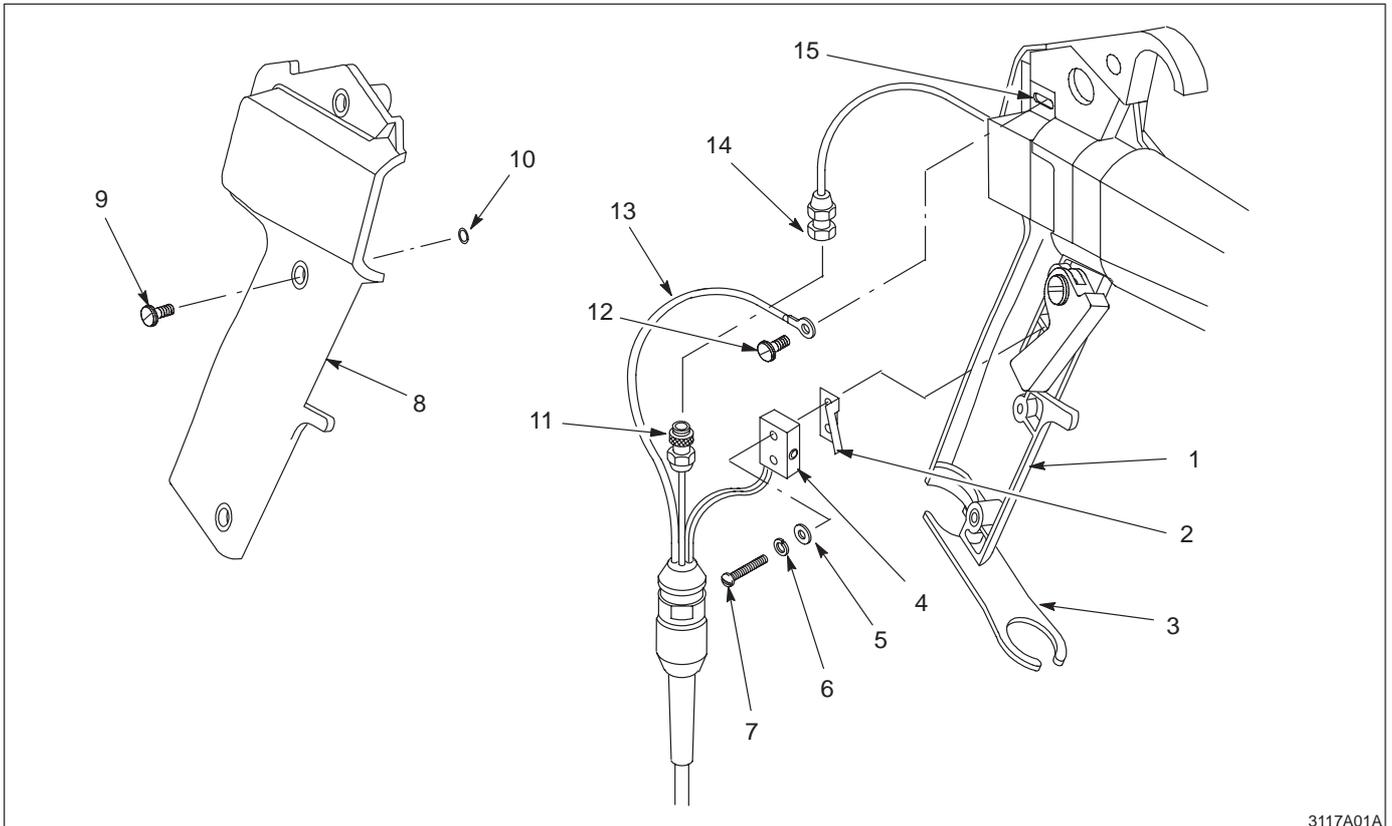

3117A01A

Fig. 1 Auswechseln des Pistolenkabels

- | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Handgriff | 6. Federscheiben | 11. Kabelverbindung |
| 2. Betätigung | 7. Schrauben | 12. Schraube |
| 3. Schlauchhalterung | 8. Griffschale | 13. Massekabel |
| 4. Triggerschalter | 9. Unverlierbare Schrauben | 14. Verstärkeranschluß |
| 5. Unterlegscheiben | 10. O-Ringe | 15. Kühlkörperhalterung |

Nordson und das Nordson Logo sind eingetragene Warenzeichen der Nordson Corporation.