



Φυλλάδιο οδηγιών
P/N 7146759A

- Greek -

Αντλία Prodigy™ High-Capacity HDLV™

Αντικατάσταση βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη από σύσφιξη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή των παρακάτω εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας του παρόντος εγγράφου, και κάθε άλλης σχετικής τεκμηρίωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε προστασία για τα μάτια όταν διεξάγετε αυτές τις διαδικασίες. Οι βαλβίδες με διατομή παραμορφούμενη με σύσφιξη θα ασφαλίσουν γρήγορα πίσω στο κανονικό τους σχήμα όταν τις τραβήξετε έξω από το σώμα βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη.

Απομάκρυνση βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη από σύσφιξη

1



Τοποθετήστε το σώμα της βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη σε μια μέγγενη με μαλακή επένδυση με το κάτω άκρο να κοιτάζει προς εσάς. Πιάστε και τραβήξτε το κάτω άκρο της βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη με το ένα χέρι.

2



Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να πιάσετε το αντίθετο άκρο της βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη.


3



Τραβήξτε σφιχτά τη βαλβίδα με διατομή παραμορφούμενη φήνη έως ότου βγει έξω από το σώμα αυτής της βαλβίδας.

Αντικατάσταση φίλτρου

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Τα κίτ βαλβίδων με διατομή παραμορφούμενη συνοδεύονται με δίσκους φίλτρων αντικατάστασης και δακτυλίους Ο. Αντικαταστήστε τους δίσκους φίλτρων, τους δακτυλίους Ο, και τις βαλβίδες με διατομή παραμορφούμενη, ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο αντλίας για πλήρη αποσυναρμολόγηση αντλίας και για οδηγίες συναρμολόγησης.

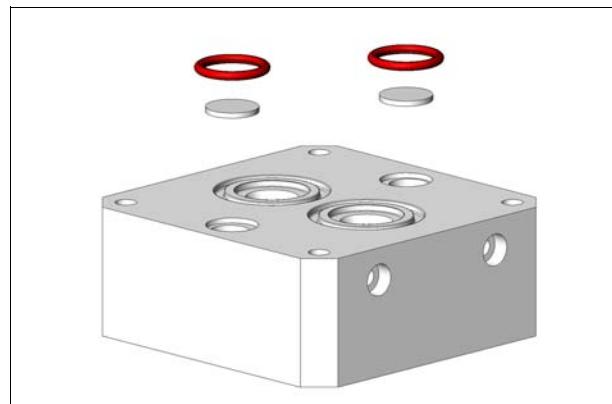

Αφαιρέστε τους πιαλαιούς δίσκους φίλτρων και τους δακτυλίους Ο από την αντλία. Εγκαταστήστε τους νέους δίσκους φίλτρων και τους δακτυλίους Ο που περιλαμβάνονται στο κίτ βαλβίδων με διατομή παραμορφούμενη.

Εγκατάσταση βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη από σύσφιξη



Γυρίστε γύρω - γύρω τη βαλβίδα με διατομή παραμορφούμενη από σύσφιξη έτσι ώστε το επάνω μέρος να κοιτάζει προς εσάς. Εισάγετε το εργαλείο εισαγωγής βαλβίδας με διατομή παραμορφουμένη μέσα στο σώμα αυτής της βαλβίδας.



ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Αφότου τοποθετήσετε τη βαλβίδα με διατομή παραμορφούμενη μέσα στο εργαλείο εισαγωγής, πιάστε το ΕΠΑΝΩ άκρο της βαλβίδας.



Εισάγετε το ΕΠΑΝΩ άκρο της βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη μέσω στο εργαλείο εισαγωγής αυτής της βαλβίδας. Πιάστε το ΕΠΑΝΩ άκρο και τροφοδοτήστε το μικρό άκρο μέσα στο σώμα της βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη από σύσφιξη.



Ενώ πιάνετε το ΕΠΑΝΩ άκρο της βαλβίδας στο εργαλείο εισαγωγής, τραβήξτε το εργαλείο εισαγωγής.



Τραβήξτε δυνατά το εργαλείο εισαγωγής βαλβίδας με διατομή παραμορφούμενη έως ότου το ΕΠΑΝΩ άκρο της βαλβίδας αυτής και ολόκληρο το εργαλείο εισαγωγής βγουν έξω από το επάνω μέρος του σώματος της βαλβίδας.