

İlgili Dokümantasyon

Bu talimat sayfasını desteklemek için aşağıdaki dokümantasyona referans vermek gerekebilir:

2-8 CC İtici Tabanca (Kılavuz 7179632)

Sarf Malzemeleri

Sıvı kartuşunu değiştirmeden önce aşağıdaki öğeleri temin edin.

Tablo 1 Sarf Malzemeleri

Öge	Parça	Uygulama
Diş Tutma Yapışkanı	900200	Vidaların dişlerine uygulayın.
TFE Gres Yağı	1031834	Contaları ve o-ringleri yağlayın.



UYARI


Yalnızca nitelikli personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine izin veriniz. Bu belgedeki ve diğer tüm ilgili dokümantasyondaki güvenlik talimatlarına uyunuz.

Sıvı Kartuşunu Çıkarın

1. Bkz. Şekil 1. Kavrama vidalarını (1) gevşetin.
2. İğnenin (3) kavrama ile (2) bağlantısını kesmek üzere tabancayı devir ettirin.
3. Yuvarlak uçlu bir tornavida kullanarak iğneyi aşağı itin (3). Kargaburun kullanarak iğneyi nozul adaptöründen (8) çıkarın.
4. Nozul adaptörünü (8) ve ara parçalarını (6) tabanca gövdesine (4) sabitleyen vidaları (9) çıkarın. Nozul o-ringinde (7) hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
5. Sıvı kartuşunu (5) tabanca gövdesinden (4) çıkarın.

Sıvı Kartuşunu Monte Edin

1. Bkz. Şekil 1. Yeni sıvı kartuşu üzerindeki (5) contaları ve alanı TFE gres yağıyla (11) yağlayın. Sıvı kartuşu tabanca gövdesine (4) takın.
2. Vidalara (9) diş tutucu bileşiği uygulayın. O-ringi (7) TFE gres yağıyla (11) yağlayın.
3. Vidaları (9) kullanarak ara parçalarını (6) ve nozulu (8) monte edin. Vidaları $9,7 \times \pm 1 \text{ ft-lb}$ ($13,2 \pm 1.3 \text{ N}\cdot\text{m}$) olarak sıkıştırın.
4. İğneyi (3) dikkatlice nozulun (8) arasına ekleyin. Küçük çaplı altıgen bir anahtar (10) kullanarak kavramaya (2) erişene kadar iğneyi itin.
5. Kavrama vidalarını (1) 7 inç lb ($0.75 \text{ N}\cdot\text{m}$) olarak sıkıştırın.

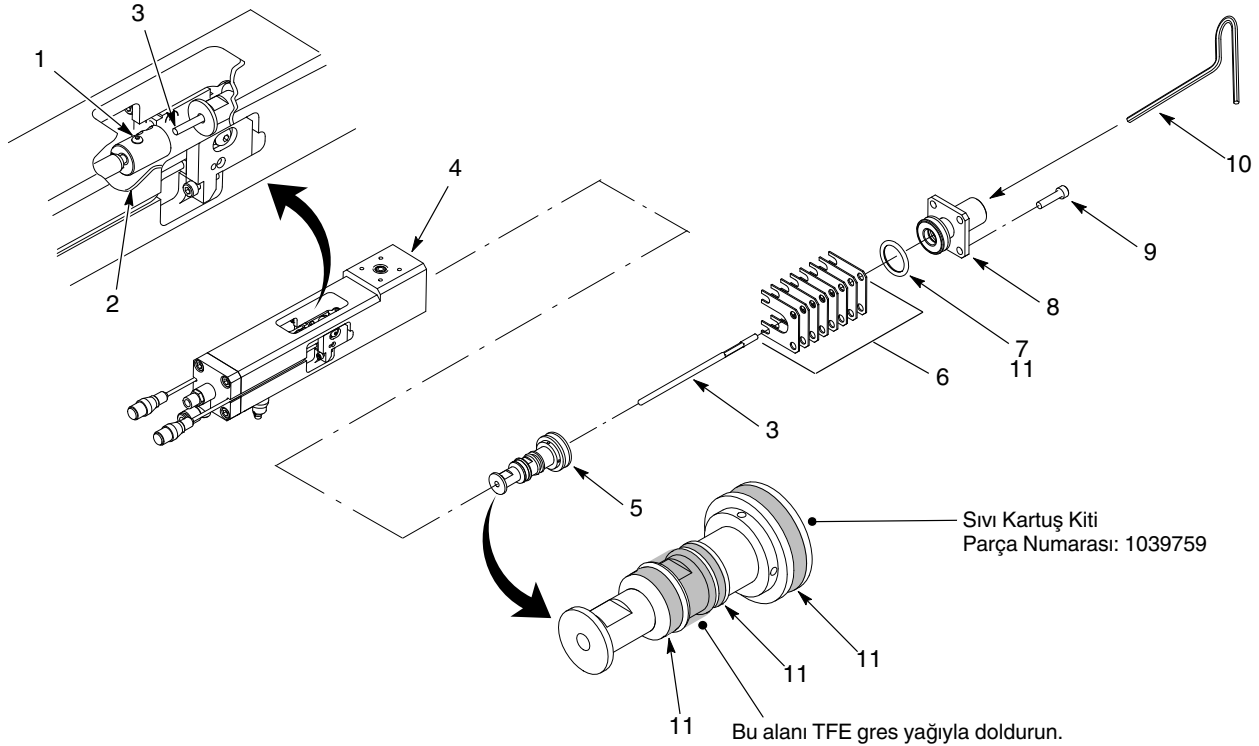

Şekil 1 Sıvı Kartuşu Değiştirme

Orijinal telif hakkı tarihi 2003.

- Turkish -

- Orijinal Çeviri -

Nordson ve Nordson logosu, Nordson Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.