

Einführung



VORSICHT: Wenn Anwendungen keinen Lösungsmittelspülkreislauf verwenden, müssen die Lösungsmittelanschlüsse der Spülbuchse durch Stopfen verschlossen werden. Wenn diese Anschlüsse nicht verschlossen sind, kann sich Feuchtigkeit mit dem Primer (Grundierung) mischen und zum Klemmen der Pumpe führen.

HINWEIS: Nordson empfiehlt einen Spülkreislauf, wenn die PDMP Pumpe an einem FTF Applikator verwendet wird. Wenn kein Spülkreislauf verwendet wird, kann das Fetten der Spülbuchse die Lebensdauer der PDMP Pumpe verlängern. Der Kunde muss ein kompatibles Fett wählen, das nicht das aufgetragene Material beeinträchtigt.

Dieser Satz enthält die erforderlichen Teile zum Fetten der Spülbuchse und zum Verschließen der Lösungsmittelanschlüsse der Spülbuchse.

Folgende Schritte ausführen:

1. Siehe Abb. 1. Sofern installiert, die Lösungsmittelanschlüsse (3) aus den Öffnungen (1) der Spülbuchse nehmen.
2. Den Fettanschluss (2) wie gezeigt in einer der Öffnungen (1) der Spülbuchse installieren.
3. Ein mit dem Primer kompatibles Fett in die Spülbuchse pressen, bis eine kleine Menge Fett aus der anderen Öffnung (1) der Spülbuchse austritt.
4. Den Fettanschluss (2) abnehmen. Öffnungen (1) der Spülbuchse abwischen. Sicherstellen, dass das Fett mit den Öffnungen der Spülbuchse bündig ist.
5. Die Messingstopfen (4) installieren und gut festziehen. Restliches Fett abwischen.

Ersatzteile

P/N	Beschreibung
1601203	Kit PDMP, purge gland greasing

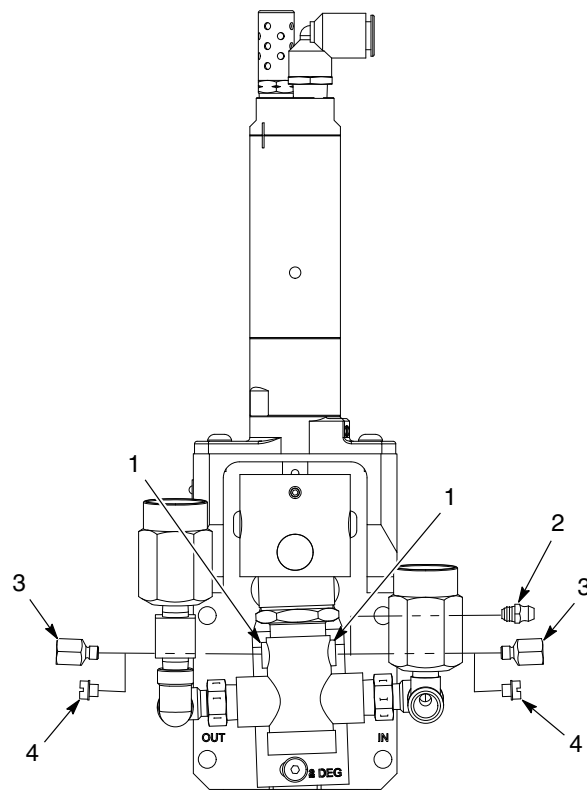


Abb. 1 PDMP Pumpe

