

Prodigy™ HDLV™ -pumpe Udskiftning af klemmeventil



ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation.



ADVARSEL: Man skal være iført øjenbeskyttelse, mens klemmeventilen udskiftes. Klemmeventilerne smækker hurtigt tilbage til deres normale form, når de trækkes ud af klemmeventillegemet.

Afmontering af klemmeventil

1



Anbring klemmeventillegemet i en foret skruestik, så den nederste ende vender mod Dem selv. Tag fat om klemmeventilens nederste ende med den ene hånd og træk.

2



Brug den anden hånd til at klemme den modsatte ende af klemmeventilen.


3



Træk hårdt i klemmeventilen, indtil den kommer ud af klemmeventillegemet.

Udskiftning af filterskive

BEMÆRK: Klemmeventilsættet indeholder reservefiltre. Udskift filtrene og klemmeventilerne samtidigt. Se manualen til pumpen for at få vejledning til, hvordan pumpen skilles ad og samles.

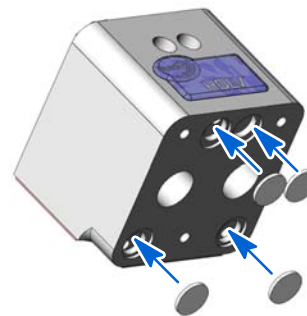

Fjern de gamle filterskiver fra pumpehuset og monter de nye skiver.

Montering af klemmeventil



Drej klemmeventillegemet, således at den øverste ende vender mod Dem. Stik indsætningsværktøjet til klemmeventilen ind i klemmeventillegemet.



BEMÆRK: Efter De har sat klemmeventilen ind i indsætningsværktøjet, klemmes ventilens OP-ende.



Stik klemmeventilens OP-ende ind i indsætningsværktøjet. Klem OP-enden og før den lille ende ind i klemmeventillegemet.



Klem klemmeventilens OP-ende i indsætningsværktøjet og træk i indsætningsværktøjet.



Træk hårdt i indsætningsværktøjet, indtil klemmeventilens OP-ende og hele indsætningsværktøjet kommer ud af klemmeventillegemet.



FORSIGTIG: Når pumpen samles, tilspændes skruerne to omgange ad gangen til 7–10 in. lb, idet der anvendes et skiftende mønster. Hold op med at tilspænde, når klemmeventillegemet kommer i berøring med det nedre manifoldhus. Klemmeventillegemet revner, hvis De anvender et højere moment. Se manualen til pumpen for at få vejledning til samling.

Udgivet 6/05

Oprindelig copyright dato 2005. Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker.

HDLV og Prodigy er Nordson Corporations varemærker