

# Prodigy® delning och rengöring av munstycke

Det finns ett nytt verktyg för att dela och rengöra Prodigy koniska och fiskstjärtformade spraymunstycken.


## Demontering

1. Håll munstycket stadigt i ena handen. Gånga på verktyget på den gängade änden på insatsen som sticker ut från elektrodringen, tills att det stöter mot elektrodringen.



2. Tag ordentligt tag i verktyget och vrid det medurs medan man drar i det tills att elektrodringen/insatsen kommer ut ur munstycket.

**ANMÄRKNING:** Med den äldre typen av munstycken måste man vara försiktig så att man inte drar ut elektroden ur delen och blir av med den. I den nya typen av munstycken är elektroden fastlimmad.

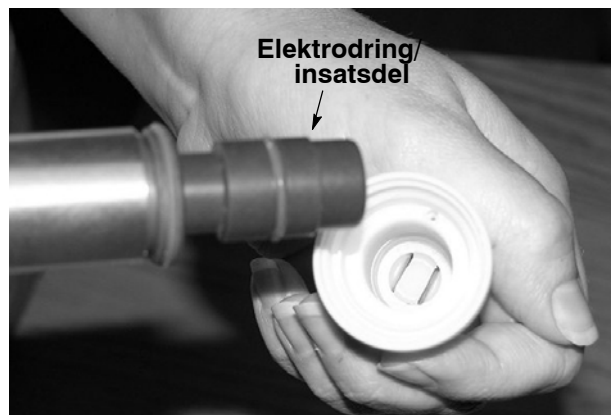

## 2 Prodigy® delning och rengöring av munstycke

---

3. Skruva av verktyget från elektrodringen/insatsdelen. Blås ren elektrodringen/insatsdelen med tryckluft.




4. Placera munstycket och fästhylsan i en ultraljudsvätt för att avlägsna inbränt pulver, blås dem sedan rena med tryckluft. Om man vill kan man ta av hylsan från munstycket genom att skjuta den framåt och därefter skruva av den moturs.



## Sammansättning

1. Kontrollera att elektrodringen har gängats hela vägen in i insatsen.
2. Skruva på verktyget på insatsens gängade ände.
3. Sätt i hela delen i munstycket. Vrid verktyget medurs medan man trycker in det så att delen bottenar inne i munstycket.
4. Vrid verktyget moturs för att lossa det från insatsen. Kontrollera munstycket. Elektrodringen bör vara approximativt  $\frac{1}{4}$  tum (6 mm) inne i munstyckets krage.

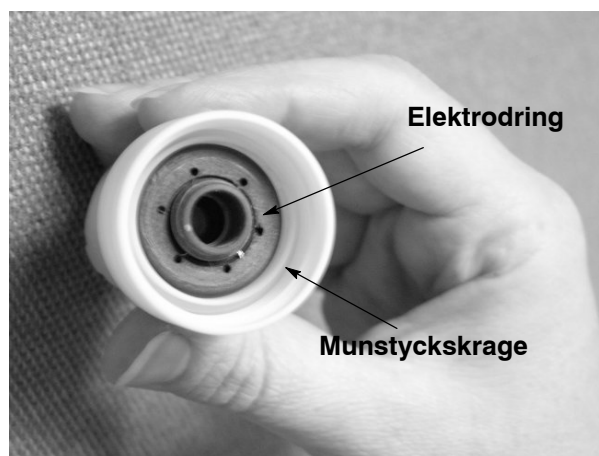

## Reservdelar

Detalj	P/N	Beskrivning	Antal	Not
1	940203	O-RING, silicone, 0.875 x 1.00 x 0.063 in.	1	
2	1047537	ELECTRODE RING	1	
3	1062163	FILTER, conical/flat nozzles	1	
4	940126	O-RING, silicone, 0.375 x 0.500 x 0.063 in.	1	
5	1062162	INSERT, metric, conical/flat nozzles	1	
6	1062177	ELECTRODE, spring contact, 0.094 dia., Prodigy	1	
7	940163	O-RING, silicone, 0.625 x 0.750 x 0.063 in.	1	
NS	1073680	TOOL, nozzle, disassembly	1	

NS: Visas ej

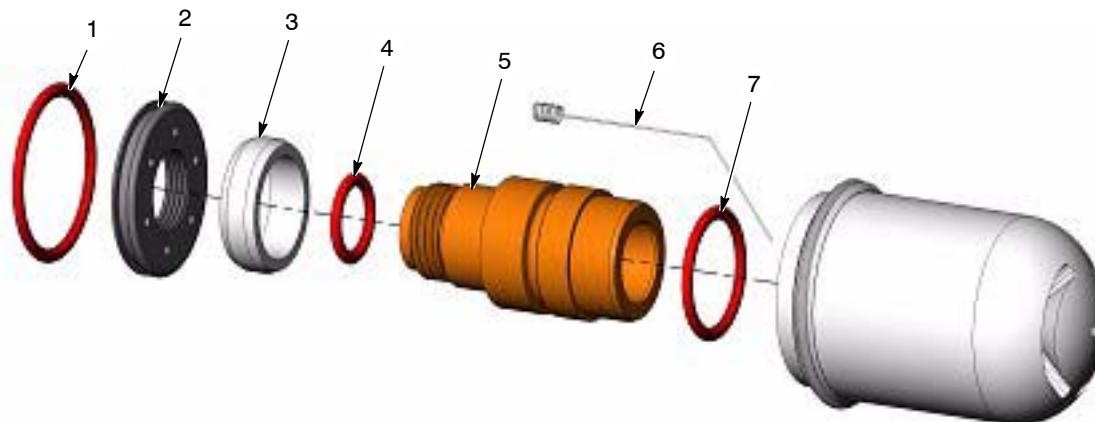


Bild 1 Prodigy munstycke

Utgåva 11/06

Copyright 2006. Nordson och Nordson logo och Prodigy är registrerade varumärken övertagna av Nordson Corporation.

