


Smontaggio e pulizia dell'ugello Prodigy®

È disponibile un nuovo utensile per smontare e pulire gli ugelli a spruzzo piatti e conici.

Smontaggio

1. Tenere saldamente l'ugello in una mano. Avvitare l'utensile sull'estremità filettata del tassello che sporge dall'anello di carica finché non fuoriesce dal fondo dell'anello di carica.

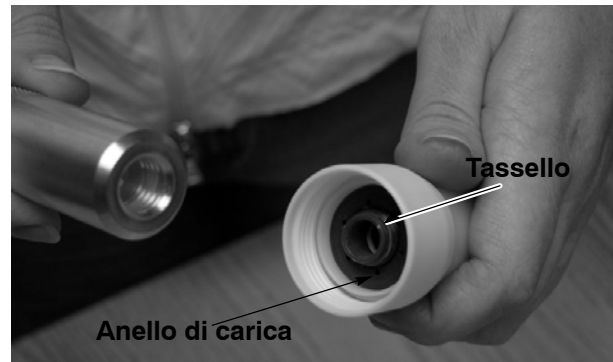

2. Afferrare saldamente l'utensile e girarlo in senso orario tirandolo finché il gruppo anello di carica/tassello esce dall'ugello.

NOTA: Con gli ugelli più vecchi fare attenzione a non estrarre l'elettrodo dal gruppo e a non perderlo. Nelle nuove versioni dell'ugello l'elettrodo è incollato.



2 Smontaggio e pulizia dell'ugello Prodigy®

3. Svitare l'utensile dal gruppo anello di carica/tassello. Pulire il gruppo anello di carica/tassello con aria compressa.



4. Mettere l'ugello e il dado dell'ugello in un pulitore a ultrasuoni per rimuovere tracce di sinterizzazione e poi pulire soffiando con aria compressa. Se si desidera, togliere il dado dell'ugello facendolo scorrere in avanti e poi girarlo in senso orario per svitarlo.



Gruppo

1. Accertarsi che l'anello di carica sia completamente avvitato nel tassello.
2. Avvitare l'utensile sull'estremità filettata del tassello.
3. Inserire il gruppo nell'ugello. Girare l'utensile in senso orario e contemporaneamente spingere, così da inserire completamente il gruppo nell'ugello.
4. Girare l'utensile in senso antiorario per rimuoverlo dal tassello. Controllare l'ugello. L'anello di carica deve trovarsi circa $\frac{1}{4}$ di pollice dentro il labbro dell'ugello.



Pezzi

Pezzo	P/N	Descrizione	Quantità	Nota
1	940203	O-RING, silicone, 0.875 x 1.00 x 0.063 in.	1	
2	1047537	ELECTRODE RING	1	
3	1062163	FILTER, conical/flat nozzles	1	
4	940126	O-RING, silicone, 0.375 x 0.500 x 0.063 in.	1	
5	1062162	INSERT, metric, conical/flat nozzles	1	
6	1062177	ELECTRODE, spring contact, 0.094 dia., Prodigy	1	
7	940163	O-RING, silicone, 0.625 x 0.750 x 0.063 in.	1	
NS	1073680	TOOL, nozzle, disassembly	1	

NS: Non sul disegno

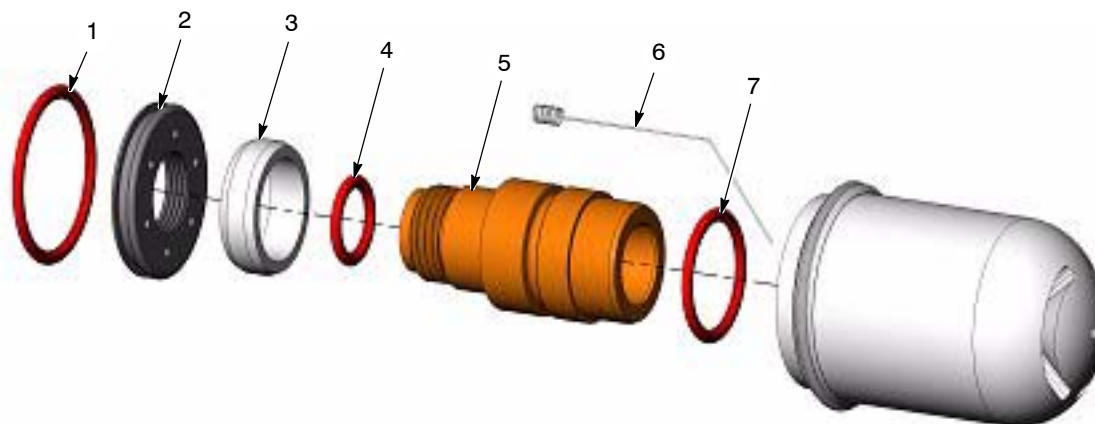


Figure 1 Ugello Prodigy

Edizione 11/06

Data del copyright originale 2006. Nordson, il logo Nordson e Prodigy sono marchi registrati della Nordson Corporation.

