

Αντλία Prodigy® High-Capacity HDLV® Αντικατάσταση σωλήνα υγροποίησης




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή των παρακάτω εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας του παρόντος εγγράφου, και κάθε άλλης σχετικής τεκμηρίωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείστε και ανακουφίστε την πίεση αέρα συστήματος προτού διεξάγετε τις ακόλουθες εργασίες. Εάν δεν ανακουφίστε την πίεση αέρα, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί στο προσωπικό.




1 Κλείστε και ανακουφίστε την πίεση καθαρού αέρα. Αποσυνδέστε τη σωλήνωση καθαρού αέρα.

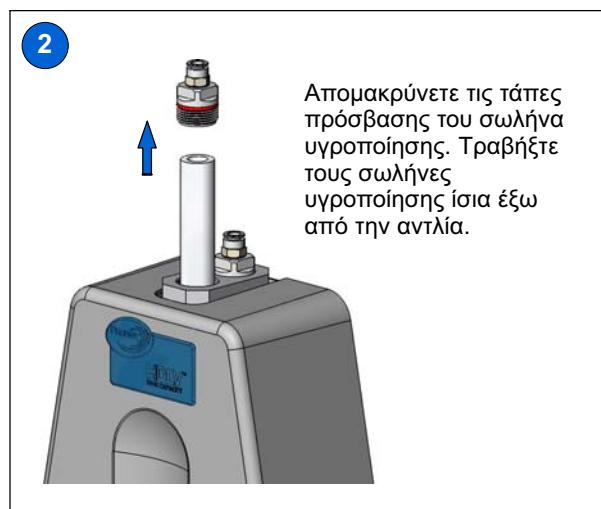

2 Απομακρύνετε τις τάπες πρόσβασης του σωλήνα υγροποίησης. Τραβήξτε τους σωλήνες υγροποίησης ίσια έξω από την αντλία.



3 Ελέγχετε τους δακτυλίους O-rings στην εσωτερική διάμετρο των ταπών πρόσβασης. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τους.
Κοιτάξτε μέσα στην αντλία για να εξασφαλίσετε ότι οι δακτύλιοι O- έχουν σωστή έδραση στην επάνω πολλαπλή -Y. Εάν οι δακτύλιοι O- δεν έχουν σωστή έδραση, χρησιμοποιήστε τους σωλήνες υγροποίησης για να διεξάγετε τη σωστή έδραση.

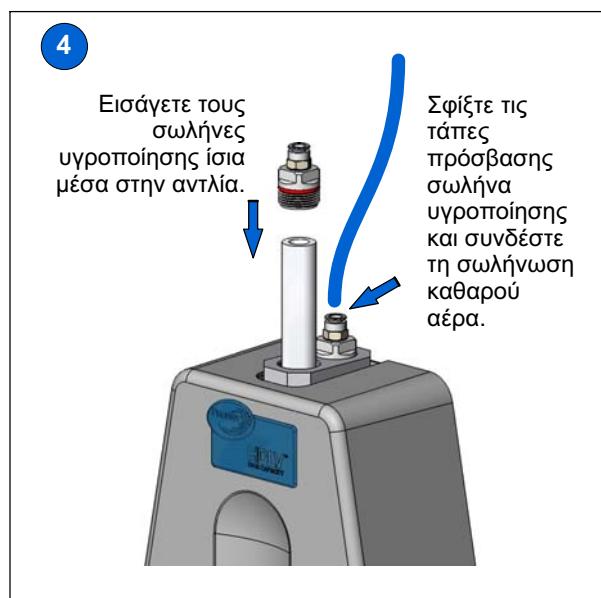

4 Εισάγετε τους σωλήνες υγροποίησης ίσια μέσα στην αντλία. Σφίξτε τις τάπες πρόσβασης σωλήνα υγροποίησης και συνδέστε τη σωλήνωση καθαρού αέρα.

2 Αντλία Prodigy® High-Capacity HDLV® Αντικατάσταση σωλήνα υγροποίησης