


Encore® jatkovarret

Johdanto

Tämä ohjelehtinen kuvailee Encore 150, 300 ja 600 mm:n jatkovarsia. Näitä jatkeita voidaan käyttää sekä Encore että Encore LT käsikäytöissä jauheenruiskutuspistoleissa.

Asennus


1. Poista ilmansuuntain (jos käytetään), suuttimen mutteri ja suutin ruiskutuspistoolista.
2. Poista kuljetussuojuksen varsiosan etupuolelta ja kuljetuspaperi jatkovarren kotelon sisältä.
3. Vedä elektrodiosa ulos jatkovarren kotelosta. Poista kuljetussuojuksen päästä.
4. Asenna jatkovarren elektrodiosa ruiskutuspistoolin elektrodiosan päähän.
5. Asenna jatkovarren koteloon elektrodin päälle ja ruiskutuspistoolin päähän. Kiristä pistoolin koteloa.
6. Poista jatkovarren suuttimen holkki jatkovarren kotelon päästä, asenna suutin jatkovarren koteloon ja kiinnitä se jatkovarren suuttimen holkilla.
7. Asenna ilmansuuntain (jos käytetään) elektrodin päähän. Varo taivuttamasta elektrodilankaa.

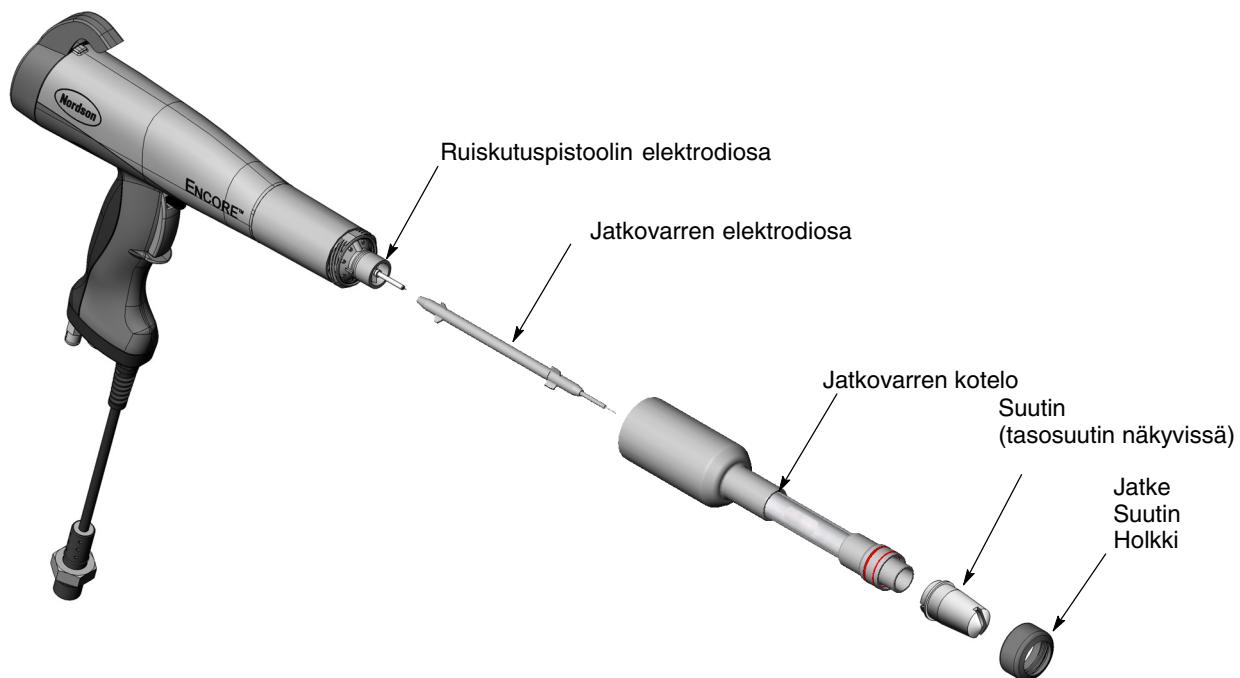

Kuva 1 Jatkovarren asennus

Osat


150 mm:n jatkovarret

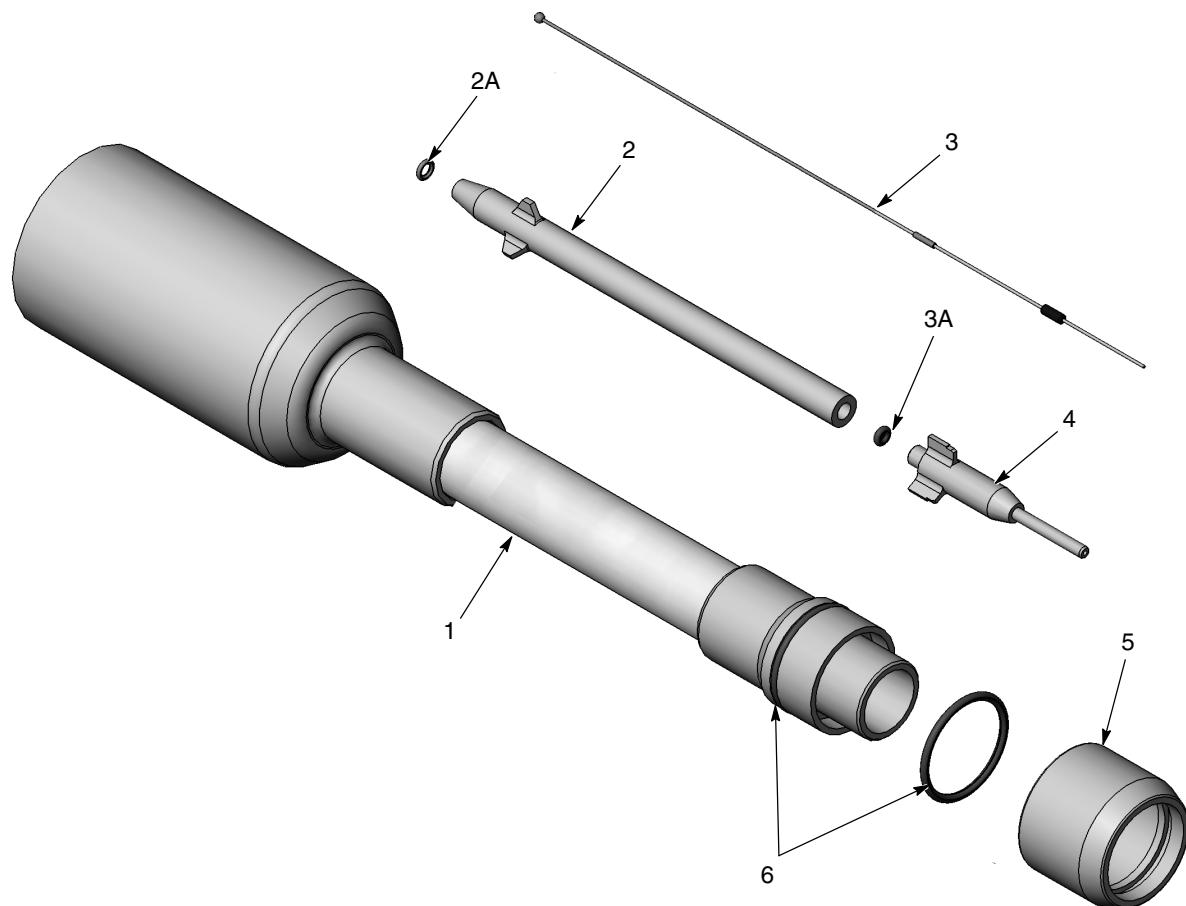

Kuva 2 150 mm:n jatkovarren osat


| Kohta | P/N | Seloste | Määrä | Huomaa |
|-------|---------|--|-------|--------|
| - | 1093604 | EXTENSION, lance, 150 mm, Encore | 1 | |
| 1 | 1093606 | • HOUSING, 150 mm Encore lance, packaged | 1 | |
| 2 | 1093611 | • KIT, electrode sleeve, Encore lance | 1 | |
| 2A | 1082930 | • • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide | 1 | |
| 3 | 1093608 | • ELECTRODE, lance, 150 mm, Encore, packaged | 1 | |
| 3A | 1098004 | • • O-RING, -003, silicone, Duro 70 | 1 | |
| 4 | 1092220 | • SLEEVE, electrode, lance, Encore | 1 | |
| 5 | 1092209 | • SHROUD, nozzle, lance, Encore | 1 | |
| 6 | 940212 | • O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063 | 2 | |

300 mm:n jatkovarret

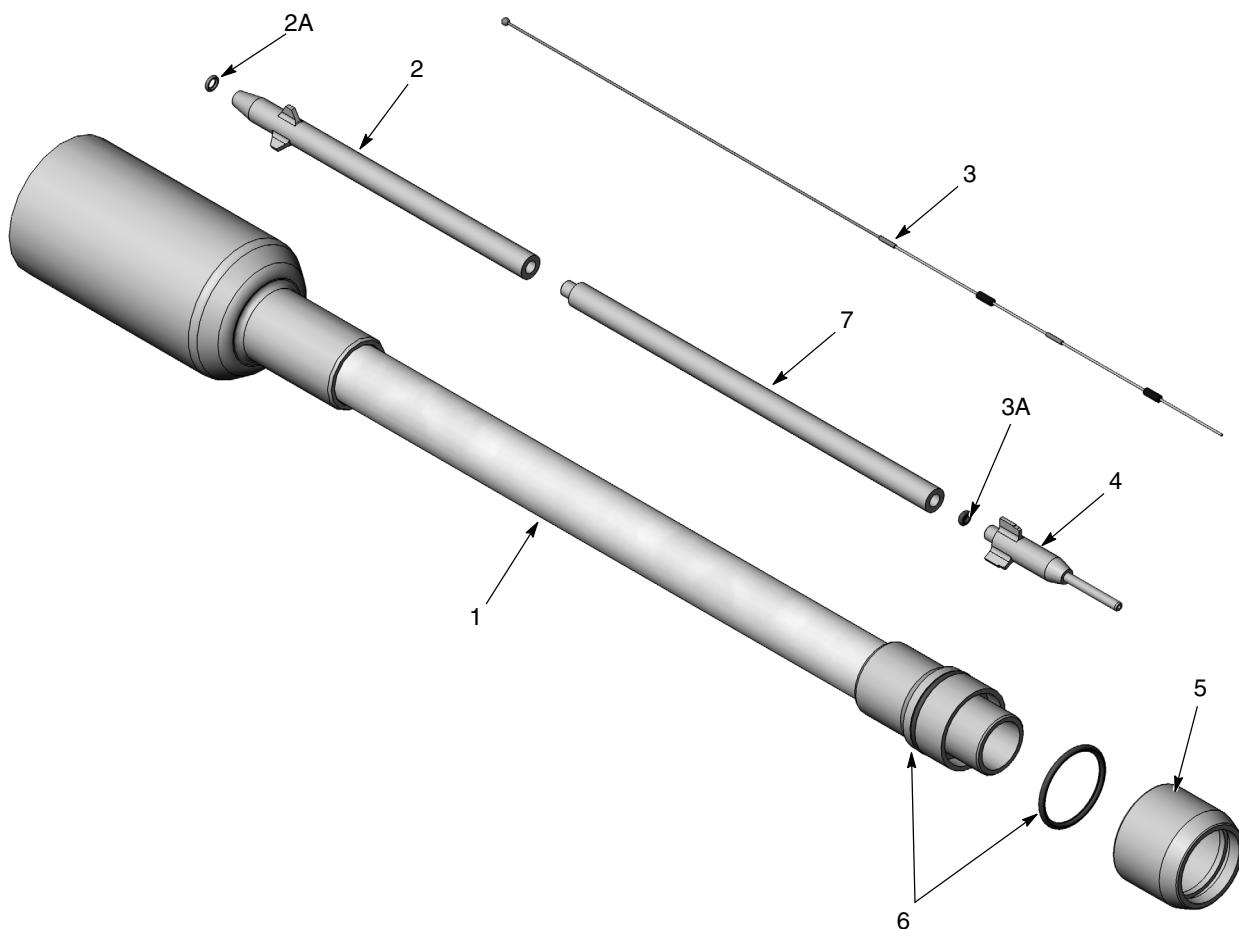

Kuva 3 300 mm:n jatkovarren osat

| Kohta | P/N | Seloste | Määrä | Huomaa |
|-------|---------|--|-------|--------|
| - | 1093605 | EXTENSION, lance, 300 mm, Encore | 1 | |
| 1 | 1093607 | • HOUSING, 300 mm Encore lance, packaged | 1 | |
| 2 | 1093611 | • KIT, electrode sleeve, Encore lance | 1 | |
| 2A | 1082930 | • • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide | 1 | |
| 3 | 1093610 | • ELECTRODE, lance, 300 mm, Encore, packaged | 1 | |
| 3A | 1098004 | • • O-RING, -003, silicone, Duro 70 | 1 | |
| 4 | 1092220 | • SLEEVE, electrode, lance, Encore | 1 | |
| 5 | 1092209 | • SHROUD, nozzle, lance, Encore | 1 | |
| 6 | 940212 | • O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063 | 2 | |
| 7 | 1092222 | • SLEEVE, extension, lance, Encore | 1 | |

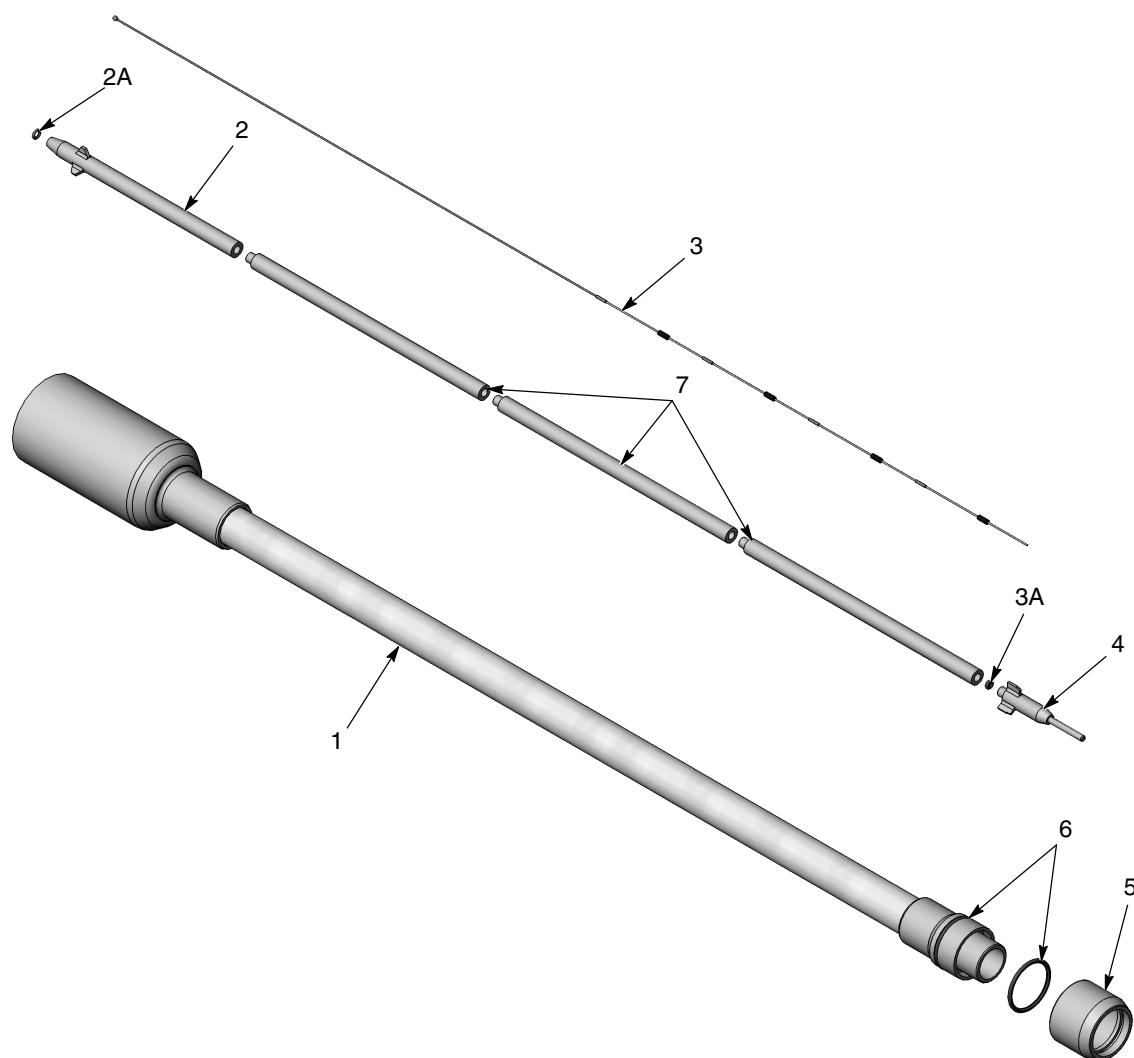600 mm:n jatkovarret

Kuva 4 600 mm:n jatkovarren osat

| Kohta | P/N | Seloste | Määrä | Huomaa |
|-------|---------|--|-------|--------|
| - | 1600663 | EXTENSION, lance, 600 mm, Encore | 1 | |
| 1 | 1600662 | • HOUSING, 600 mm Encore lance, packaged | 1 | |
| 2 | 1093611 | • KIT, electrode sleeve, Encore lance | 1 | |
| 2A | 1082930 | • • O-RING, silicone, 3 mm ID x 1 mm wide | 1 | |
| 3 | 1600671 | • ELECTRODE, lance, 600 mm, Encore, packaged | 1 | |
| 3A | 1098004 | • • O-RING, -003, silicone, Duro 70 | 1 | |
| 4 | 1092220 | • SLEEVE, electrode, lance, Encore | 1 | |
| 5 | 1092209 | • SHROUD, nozzle, lance, Encore | 1 | |
| 6 | 940212 | • O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063 | 2 | |
| 7 | 1092222 | • SLEEVE, extension, lance, Encore | 3 | |

Julkaistu 10/2011

Alkuperäinen copyright 2008. Encore, Nordson ja Nordson-logo ovat Nordson Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.