

Rhino[®] SD3/XD3 自動クロスオーバー（ACO）→ 自動シャットダウン（ASD）の変換キット



警告 ① 次の作業は、有資格者のみが実行して下さい ② 本書およびその他すべての関連文書に記載されている安全指示に従って下さい。

説明

Rhino[®] ACO → ASD 変換キットは、ACO
コントロール付きのアンローダーを単独（ASD）アンローダーに変換します。

設置


カバー取外し



警告 ① 作業前に、すべてのエアをオフにしてエア供給をロックアウトする。

図 1 を参照。

1. 調整器ナットを外す。
2. エレベータ コントロールバルブハンドルを取外す。
3. エレベータ コントロールバルブナットを取外す。
4. カバーをコントロールモジュールから取外す。

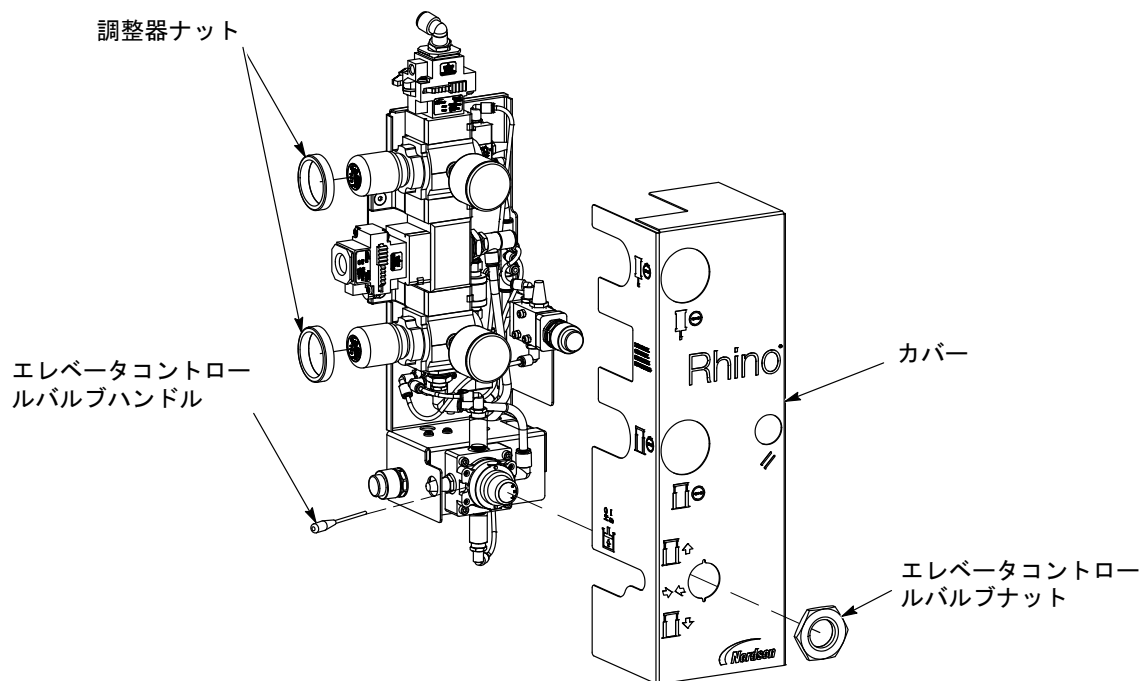


10015696

図 1 エア圧コントロールモジュール カバーの取外し

アンローダーをASDに変換

図 2 を参照。

1. 4-mm プラグを差し込みチューブ マニフールド (2) から取外す。
2. 減衰器 (3) をACO コントロールバルブの供給ポートに挿入する。
3. 8-mm プラグをT型コネクタをACO コントロールバルブ (1) の信号ポートに挿入する。
4. Route 4-mmチューブ配管を差し込みチューブ マニフールド (2) からACO コントロールバルブ (3) の供給ポートへ施工する。
5. 図 1 を参照しエア圧コントロールモジュールカバーを交換する。

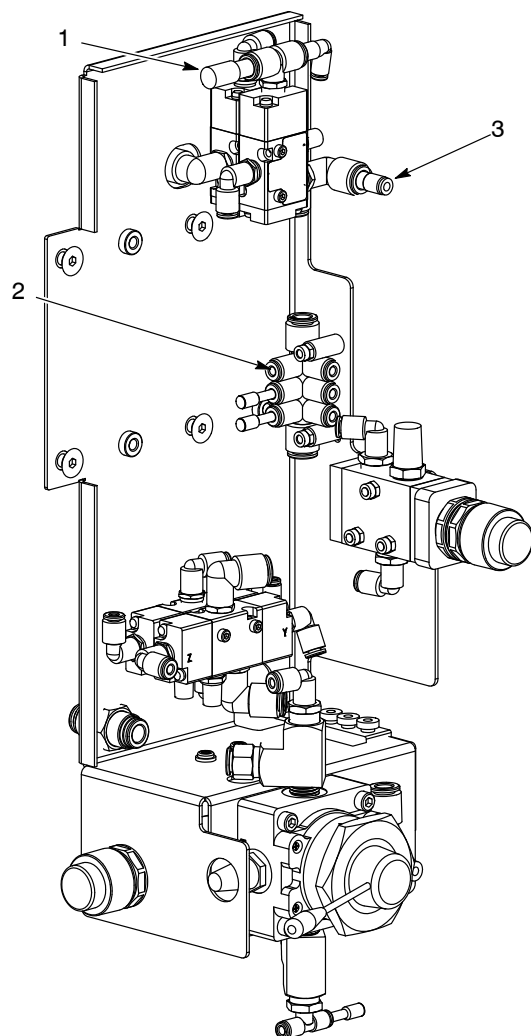

10015720

図 2 アンローダーをACOからASDへ変換

注記 見易さのため、いくつかのパーツとチューブ配管は非表示。

パーツ

注文 パーツを注文するには、Nordson サポートセンター、電話（800）433-9319
あるいは現地のNordson サービス担当者までご連絡ください。

ASD → ACO変換キット

以下のパーツリストを参照。

P/N	説明	注記
1613842	KIT, conversion, ACO to ASD control, SD3/XD3	
-----	• TUBING, polyurethane, 4-mm outside diameter x 0.79 mm, black	
-----	• PLUG, push-in, 8-mm tee, plastic	
-----	• REDUCER, 8-mm stem x 4-mm tee	

2018年6月発行

当初の著作権の日付、2018年。Rhino, NordsonおよびNordsonのロゴ は、Nordson Corporationの登録商標です。

その他のすべての商標はそれぞれの所有者に属します。

- オリジナル翻訳 -

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>