





**Notice d'instructions
P/N 7119046A**

- French -

**Système manuel HDLV™ Prodigy™
Instructions d'installation**



ATTENTION : Seul un personnel qualifié doit être autorisé à procéder aux interventions suivantes. Observer les consignes de sécurité données dans le présent document ainsi que dans tout le reste de la documentation.

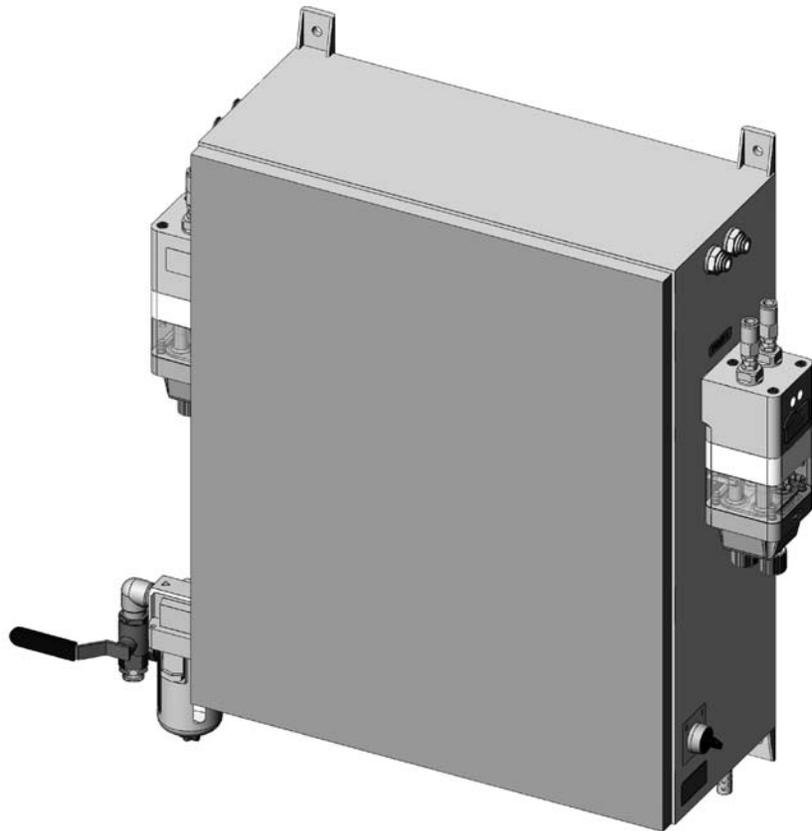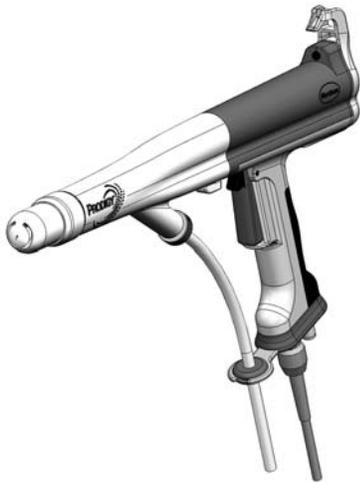


1401511A

Assemblage du support

REMARQUE : Le support est en option. Ignorez cette page si vous ne possédez pas le support en option.




ATTENTION : Fixer le support au sol avec des boulons avant d'installer le tableau de la pompe. Le support risque de basculer s'il n'est pas boulonné au sol.

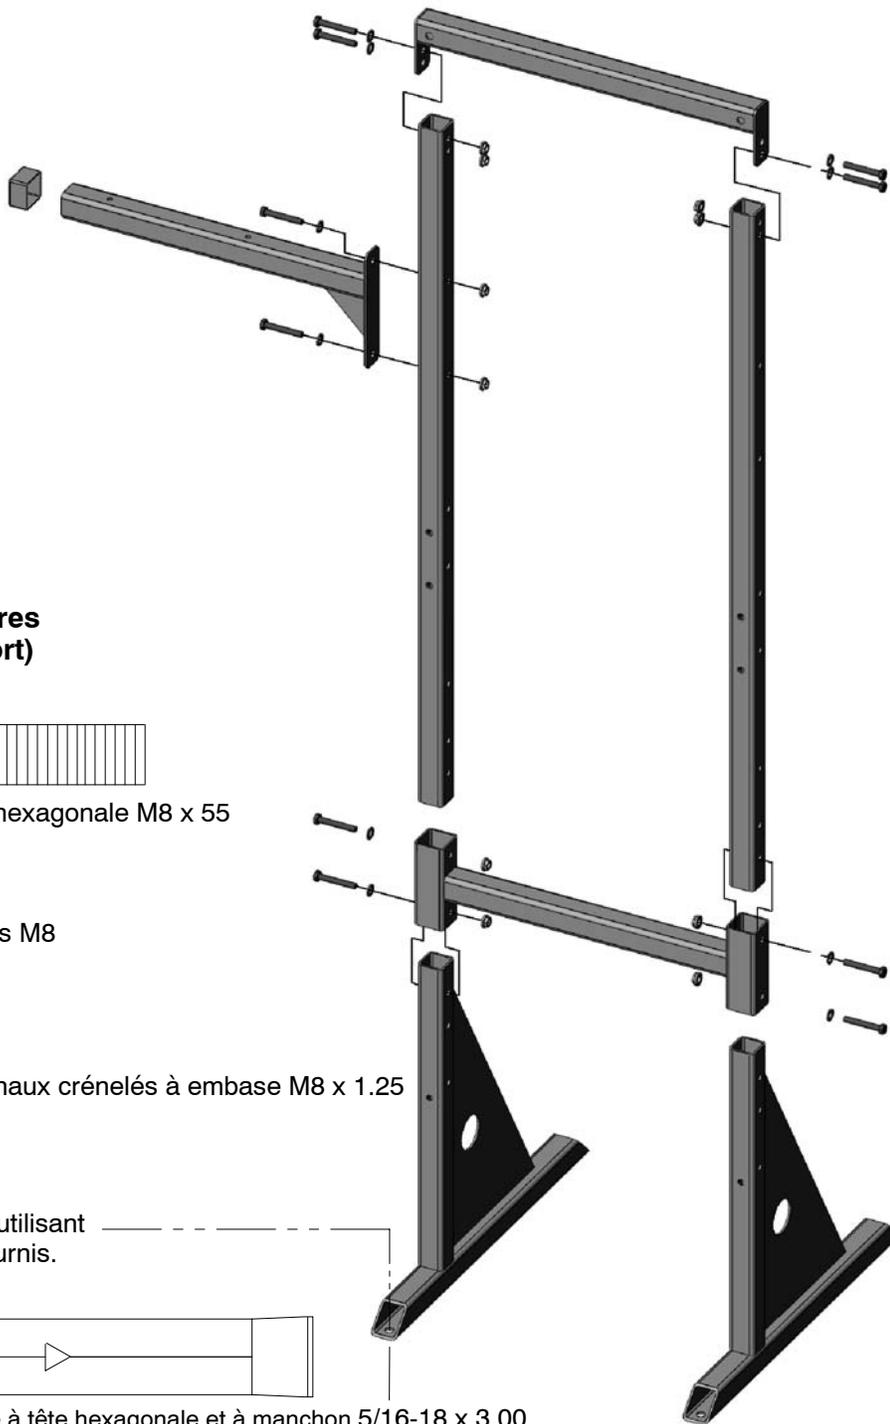


Accessoires nécessaires (fournis avec le support)



Boulons à tête hexagonale M8 x 55
Quantité : 10

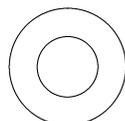


Rondelles plates M8
Quantité : 10

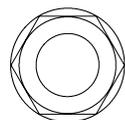

Écrous hexagonaux crénelés à embase M8 x 1.25
Quantité : 10

Fixer le support au sol en utilisant
les éléments d'ancrage fournis.

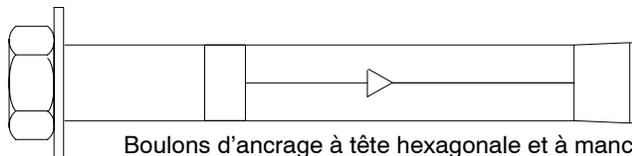

Boulons d'ancrage à tête hexagonale et à manchon 5/16-18 x 3,00
Quantité : 4


1401512A

Montage du tableau de la pompe




ATTENTION : Équipement lourd. Demander de l'aide pour soulever le tableau de la pompe. Fixer le support au sol avec des boulons avant d'installer le tableau de la pompe. Le support risque de basculer s'il n'est pas boulonné au sol.

Montage sur support

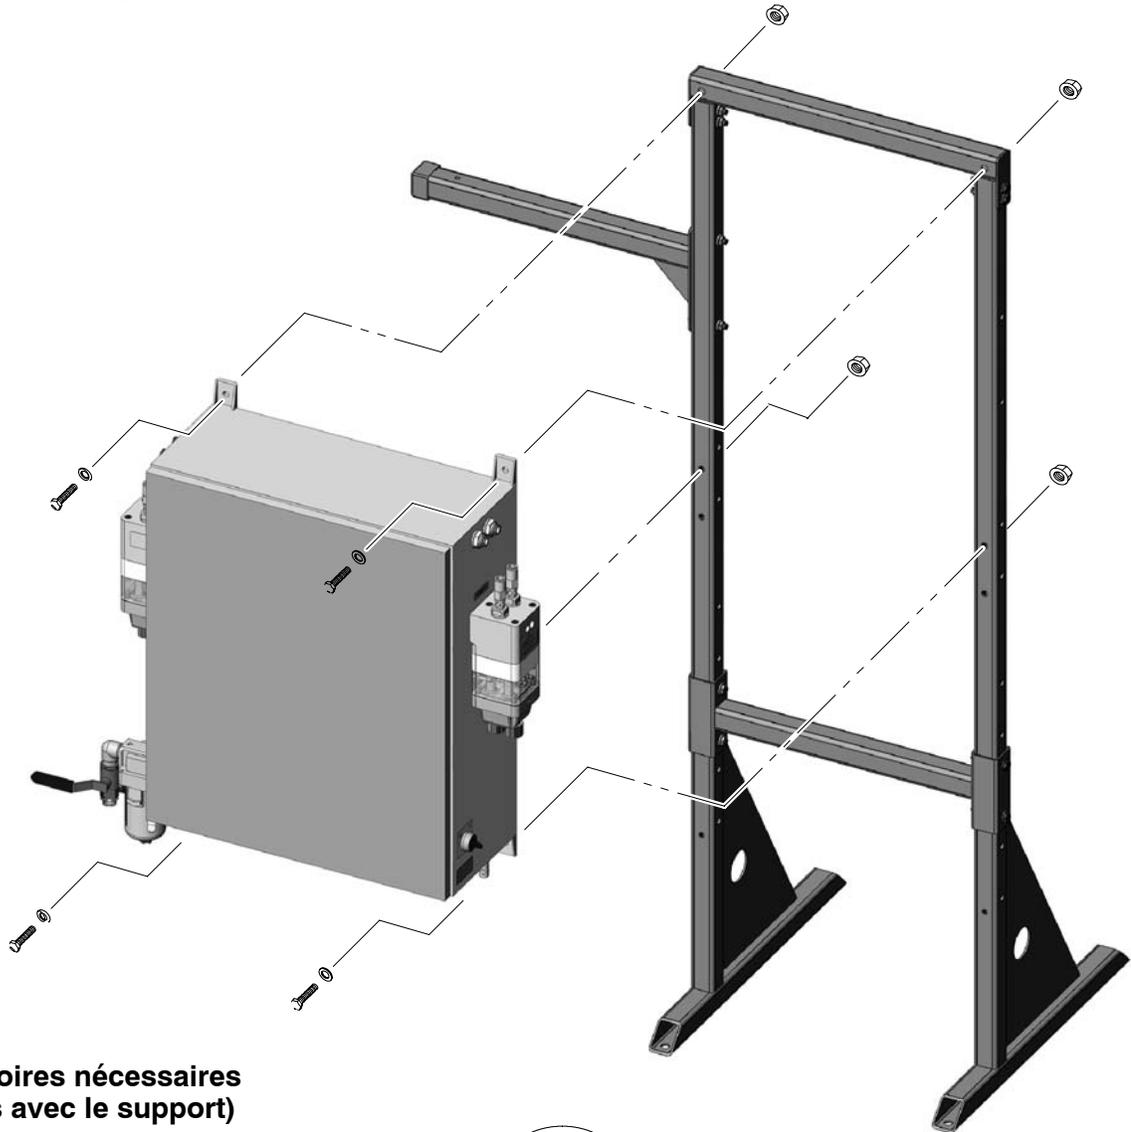


Accessoires nécessaires (fournis avec le support)


* Quatre pièces de chaque seulement sont nécessaires pour fixer le tableau de la pompe au support.

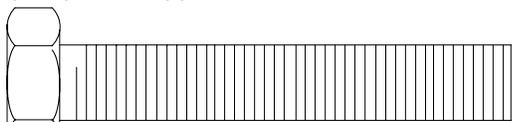

Boulons à tête hexagonale M10 x 60
Quantité : 6*

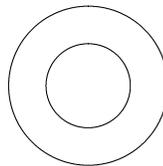

Rondelles plates M10
Quantité : 8*

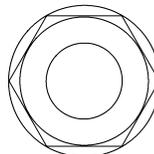

Écrous hexagonaux crénelés à
embase M10 x 1.5
Quantité : 6*

1401513A

Montage du tableau de la pompe (suite)




ATTENTION : Équipement lourd. Demander de l'aide pour soulever le tableau de la pompe.


Montage mural

Accessoires nécessaires (fournis par le client)

Utiliser des accessoires de fixation M10 appropriés.

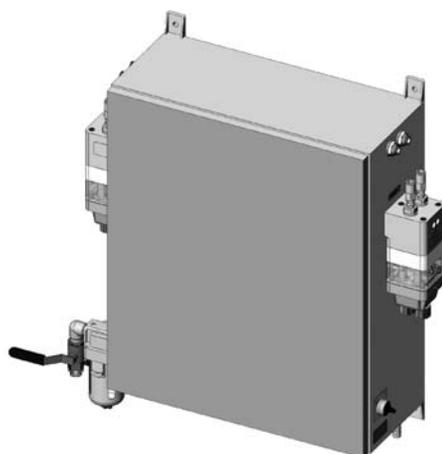


Plan de perçage

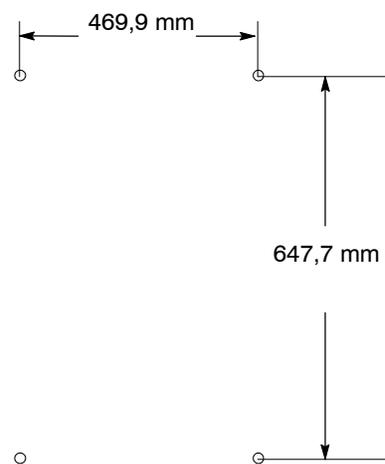


1401514A

Montage de la plate-forme de l'opérateur


Accessoires nécessaires (fournis avec le kit de montage sur rail)

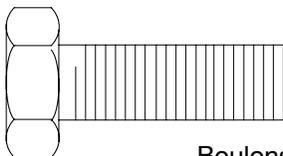


Boulons à tête hexagonale M10 x 30
Quantité : 4

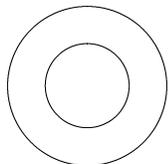



Rondelles plates M10
Quantité : 4

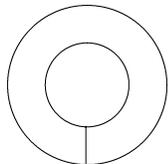

Rondelles fendues de blocage M10
Quantité : 4

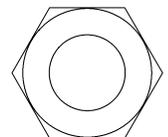


Écrous hexagonaux M10
Quantité : 4

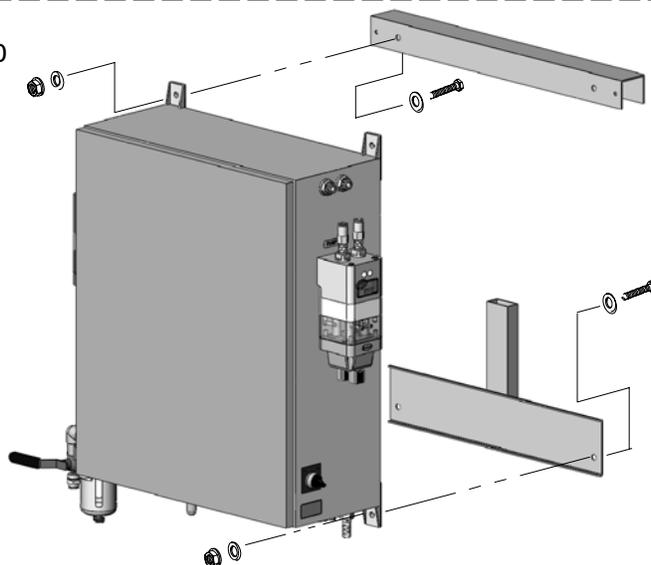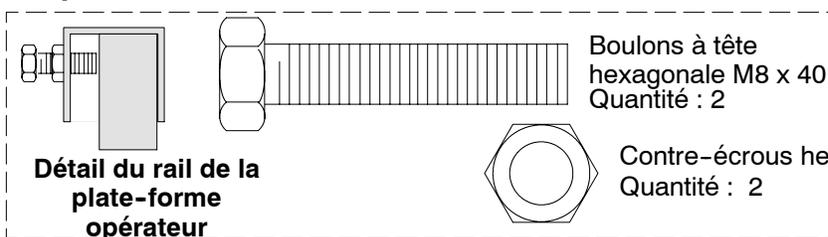

1401515A

Montage des contrôleurs pour pistolet manuel


Montage sur support

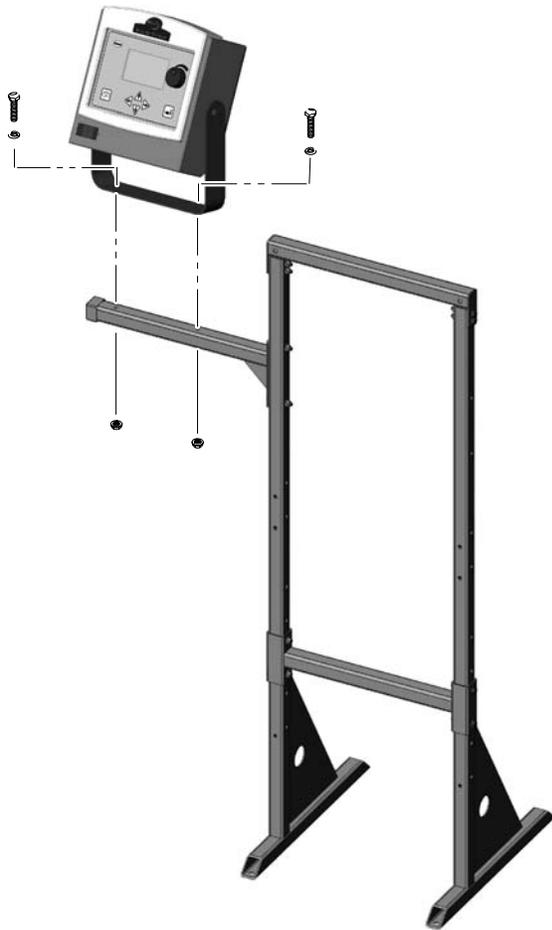


Accessoires nécessaires (fournis avec le support)



Boulons à tête hexagonale M6 x 60
Quantité : 2



Rondelles plates M6
Quantité : 2




Écrous hexagonaux crénelés à
embase M6 x 1,0
Quantité : 2

1401516A

Montage mural


Accessoires nécessaires (fournis par le client)

Utiliser des accessoires de fixation M6 appropriés.

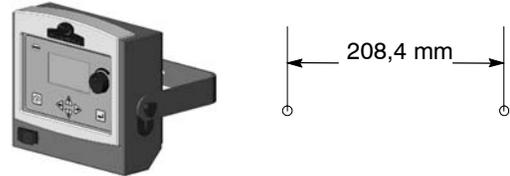

1401517A

Montage de la plate-forme de l'opérateur

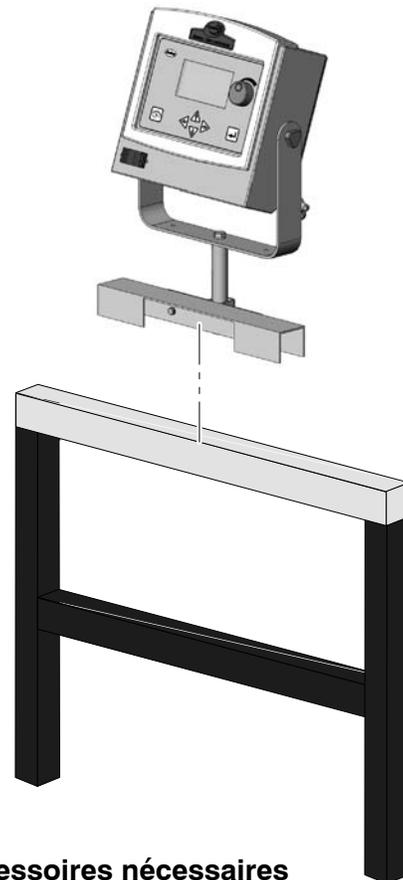


Accessoires nécessaires

Tous les accessoires nécessaires sont fournis avec le contrôleur pour pistolet manuel. La section *Pièces détachées* du manuel *Contrôleur pour pistolet manuel Prodigy* contient une illustration de l'assemblage de la console de fixation.


1401518A

Raccordement des câbles

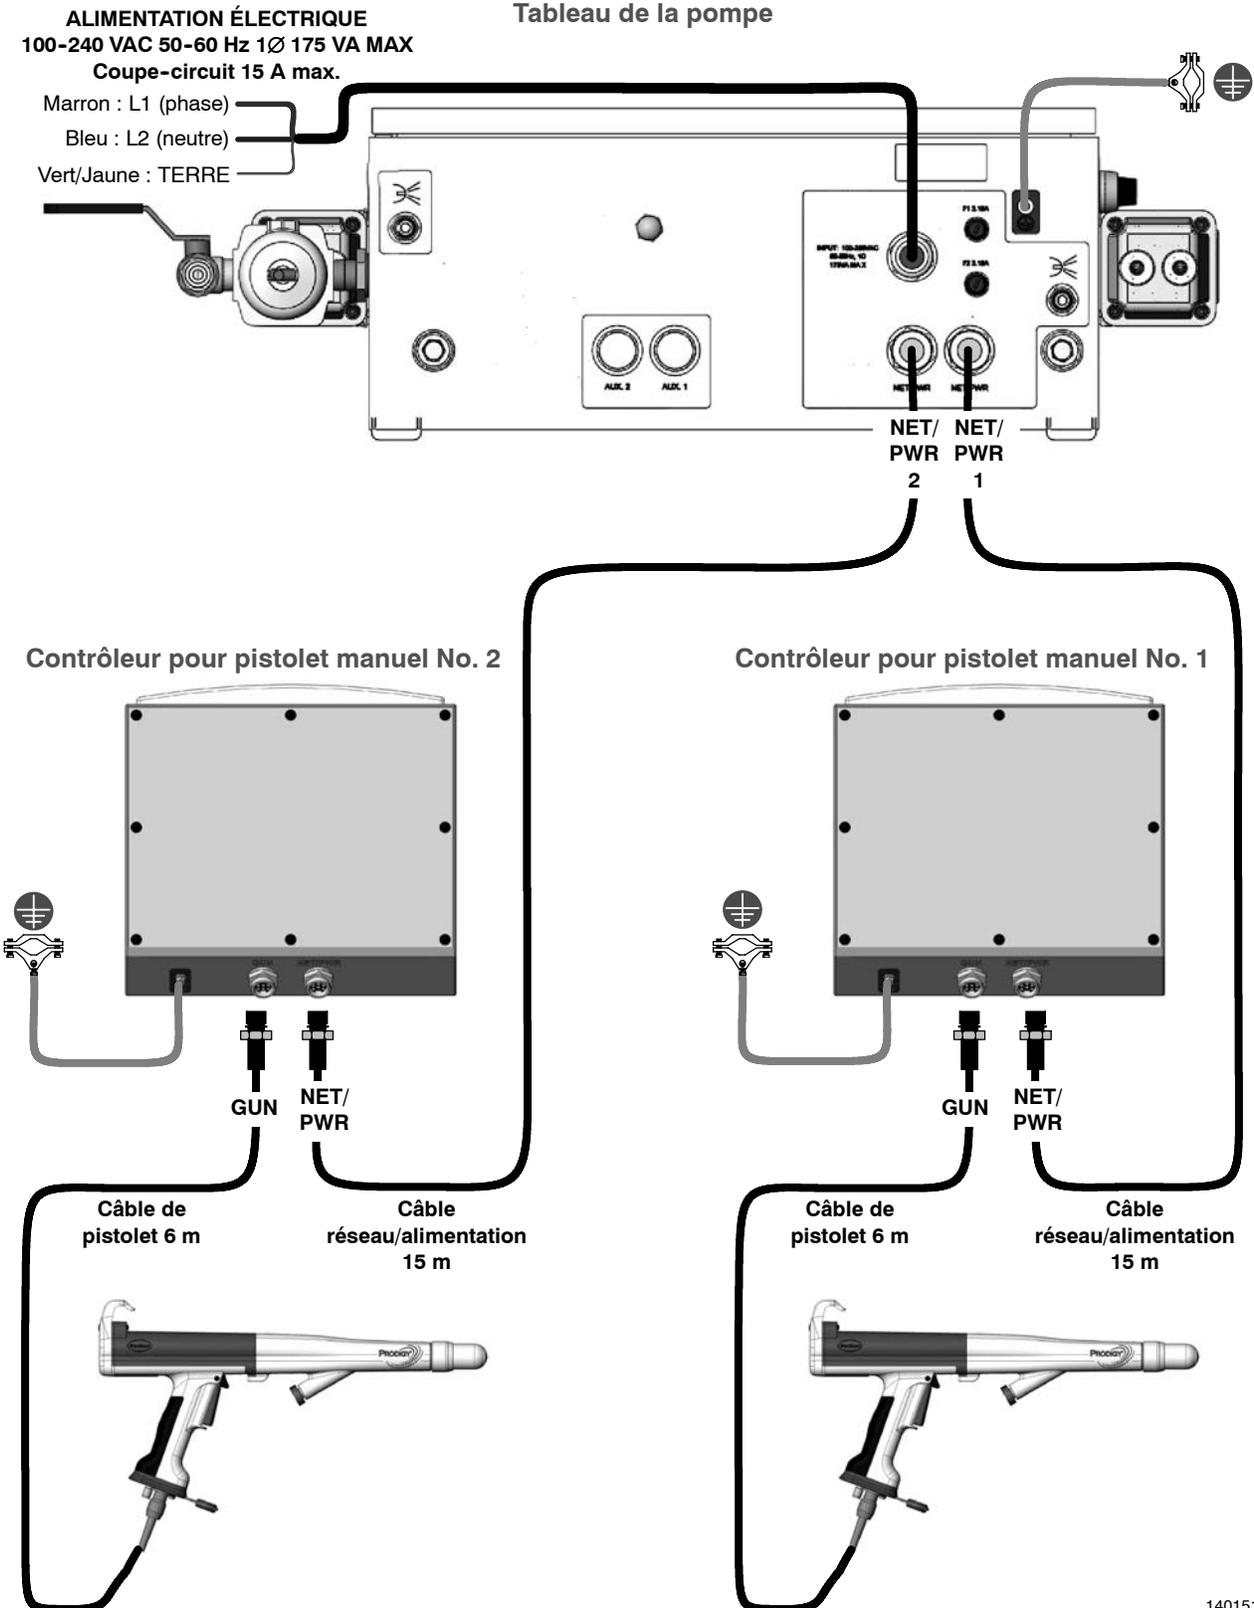

1401519A


Raccordement du tuyau pneumatique

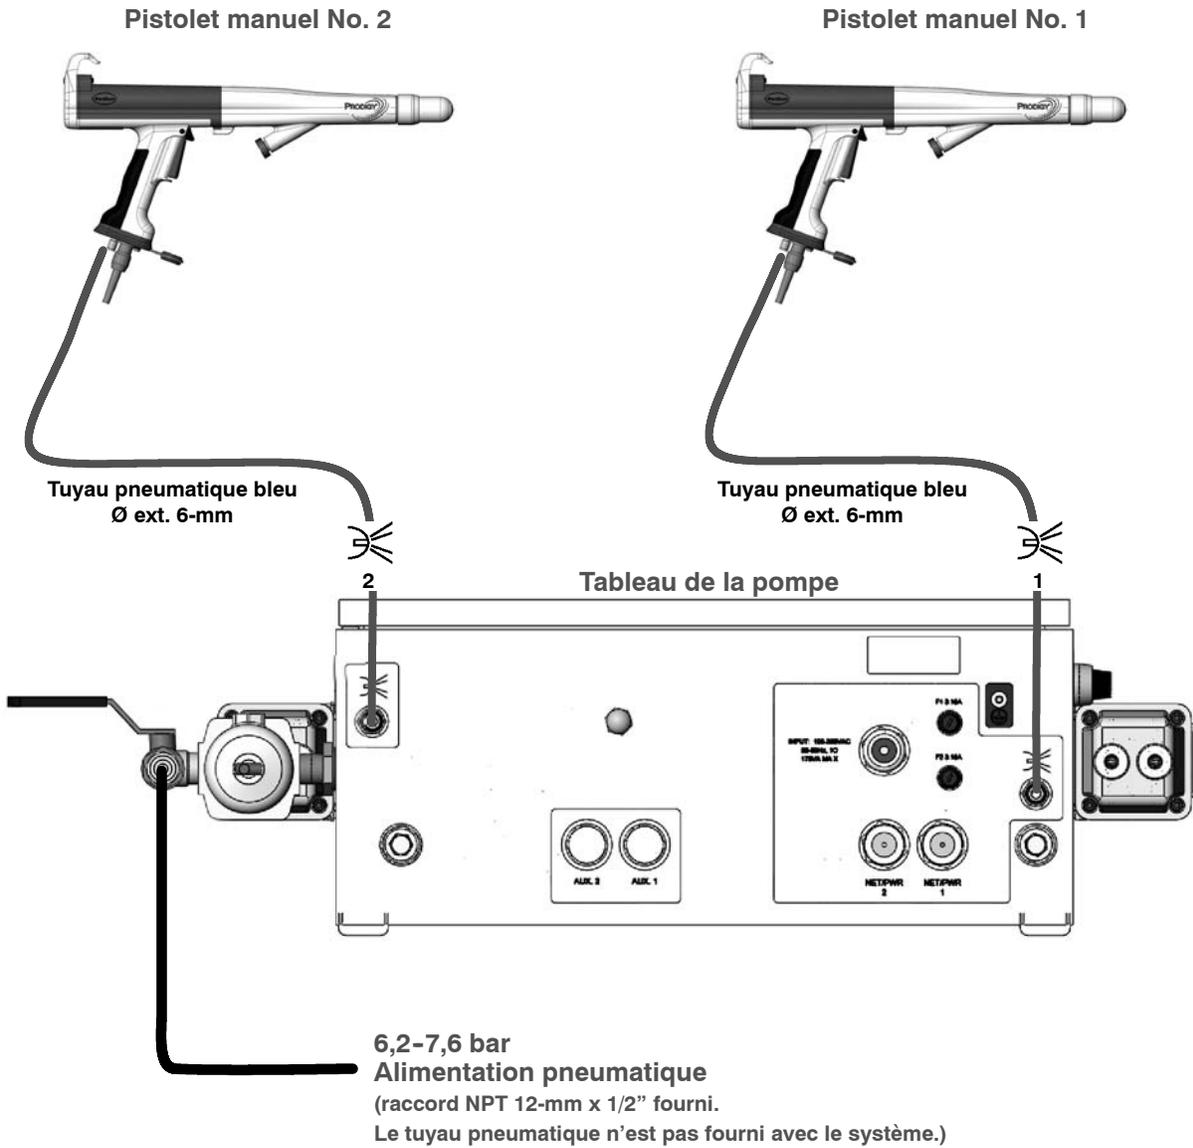

1401520A

Raccordement du tuyau à poudre

REMARQUE : Couper le tuyau à poudre à l'aide de l'outil de coupe fourni.

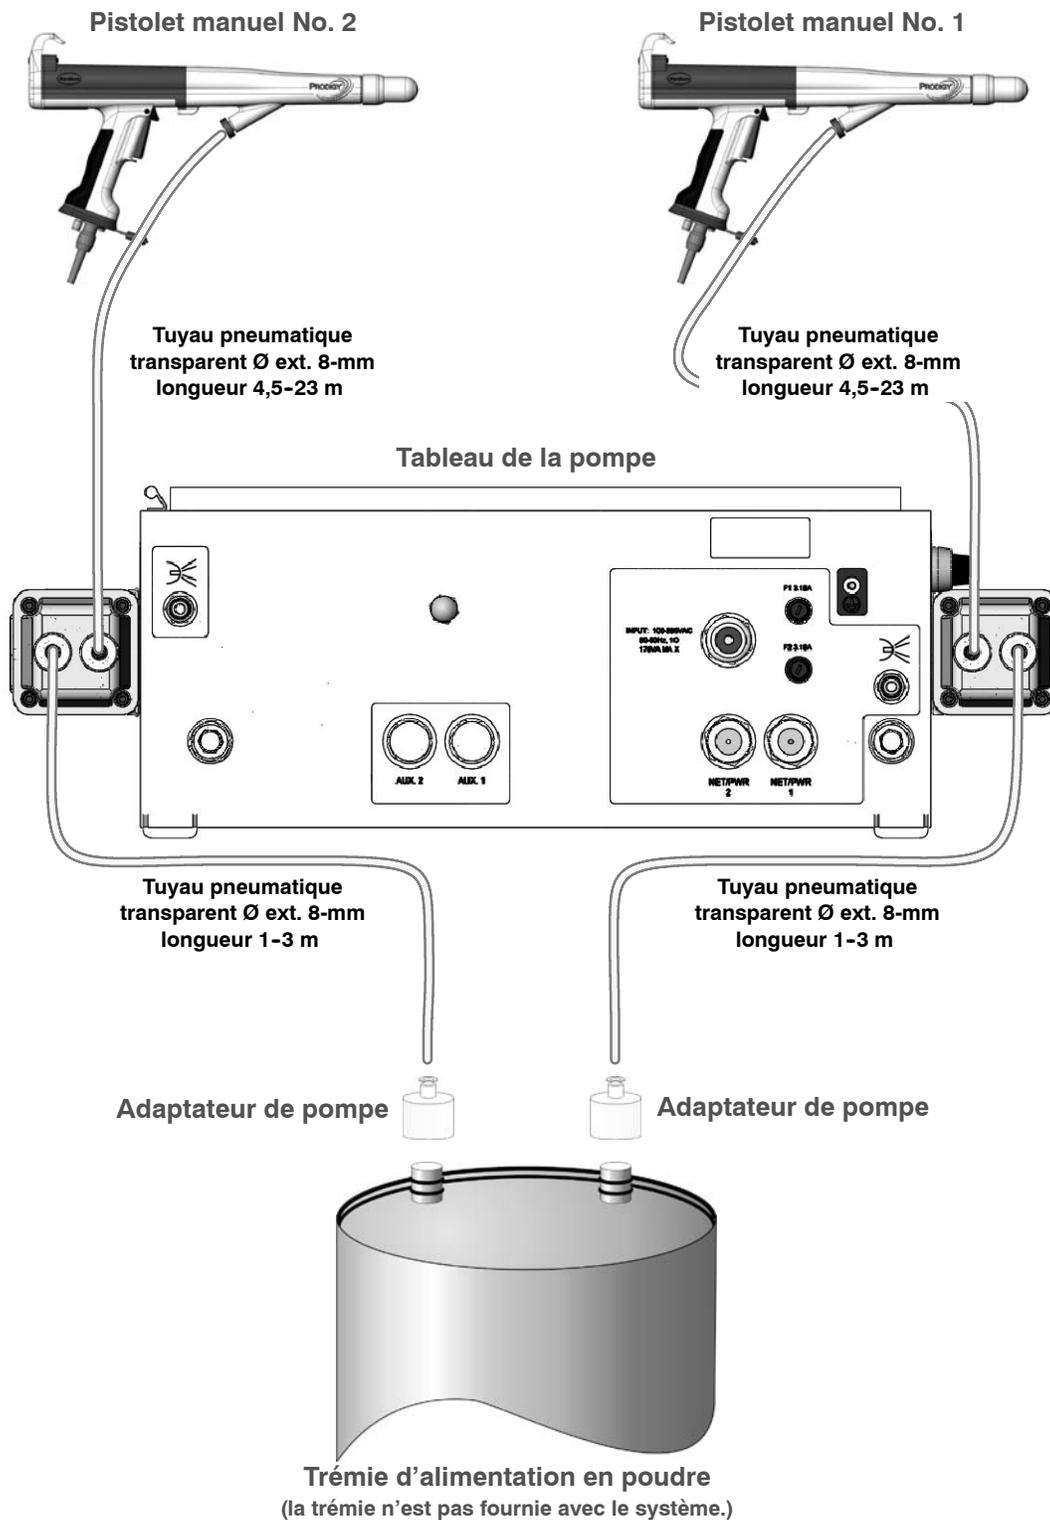

1401521A

Édition 06/05

Copyright 2005. Nordson et le logo Nordson sont des marques déposées de Nordson Corporation.
HDLV et Prodigy sont des marques de fabrique de Nordson Corporation.